

Panasonic®

VACUUM CLEANER

Aspirateur


Aspiradora

MC-UG787

Operating Instructions

Manuel d'utilisation

Instrucciones de operación

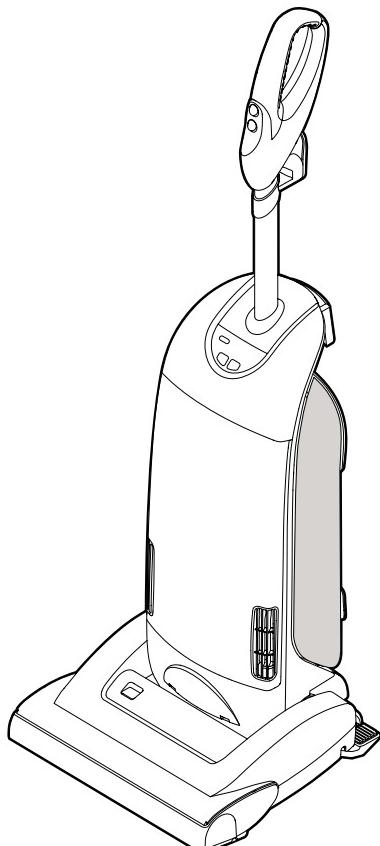

**Before operating your vacuum cleaner,
please read these instructions completely.**

Avant d'utiliser l'appareil, il est recommandé
de lire attentivement ce manuel.

Antes de usar su aspiradora, lea
completamente estas instrucciones por favor.

CONSUMER INFORMATION

Please read IMPORTANT SAFETY INSTRUCTIONS on page 5 before use. Read and understand all instructions.

TO OUR VALUED CUSTOMER

We are very pleased to welcome you to the Panasonic family of products. Thank you for purchasing this product. Our intent is that you become one of our many satisfied customers.

Proper assembly and safe use of your vacuum cleaner are your responsibilities. Your vacuum cleaner is intended only for household use. The vacuum cleaner should be stored in a dry, indoor area. Read the Operating Instructions carefully for important use and safety information.

Special care is required when vacuuming certain types of carpet or floor covering. Always check the carpet or floor covering manufacturer's recommended cleaning instructions before vacuuming.

PLEASE PAY CLOSE ATTENTION TO ALL WARNING AND CAUTION STATEMENTS.

WARNING

WARNING statements are designed to alert you to the possibility of personal injury, loss of human life, and/or damage to the vacuum cleaner and/or personal property if the instructions given are not followed.

CAUTION

CAUTION statements are designed to alert you to the possibility of damage to the vacuum cleaner and/or personal property if the instructions given are not followed.

WARNING

TO AVOID ELECTRICAL SHOCK

Never vacuum damp or wet surfaces or liquids.

DO NOT store vacuum cleaner outdoors.

Replace worn or frayed power cord immediately.

Unplug from outlet when not in use and before servicing.

TO AVOID ACCIDENTS

Except for hand-held vacuum cleaners, keep vacuum cleaner on floor - not chairs, tables, steps, stairs, etc. Store vacuum cleaner promptly after each use to prevent accidents such as tripping over power cord or vacuum cleaner. Use vacuum cleaner and accessories only in a manner intended by the manufacturer. The use of an extension cord is not recommended.

Renseignements importants

Il est recommandé de lire la section IMPORTANTES MESURES DE SÉCURITÉ à la page 6 avant d'utiliser l'appareil. S'assurer de lire et de bien comprendre toutes les instructions du présent manuel.

À NOTRE CLIENTÈLE

Nous vous souhaitons la bienvenue parmi la grande famille des clients des appareils Panasonic. Nous vous remercions d'avoir arrêté votre choix sur cet appareil. Nous n'avons qu'un seul but : votre entière satisfaction.

L'assemblage approprié et l'utilisation adéquate de l'aspirateur sont la responsabilité de l'utilisateur. Cet aspirateur est destiné à un usage domestique seulement. Le ranger dans un endroit sec ; NE PAS le laisser à l'extérieur. Lire attentivement le présent manuel et prendre connaissance des mesures de sécurité qui y sont exposées.

Des soins particuliers sont nécessaires lors du nettoyage de certains genres de tapis ou de surfaces. Toujours vérifier les recommandations de nettoyage du fabricant du tapis ou de la surface avant de passer l'aspirateur.

Porter une attention particulière à tous les avertissements et à toutes les mises en garde.

AVERTISSEMENT

Les **AVERTISSEMENTS** préviennent d'un risque de blessures corporelles graves, voire mortelles, ou de dommages à des biens personnels ou à l'appareil en cas de non respect des instructions.

ATTENTION

Les mentions **ATTENTION** avisent d'un risque de dommage à l'appareil ou à des biens personnels en cas de non respect des instructions.

AVERTISSEMENT

POUR PRÉVENIR LE RISQUE DE CHOCs ÉLECTRIQUES

Ne jamais utiliser l'aspirateur sur une surface humide ou pour aspirer des liquides.

Ne jamais ranger l'appareil à l'extérieur.

Remplacer immédiatement tout cordon d'alimentation usé ou éraillé.

Débrancher l'appareil de la prise secteur après usage et avant tout entretien.

POUR PRÉVENIR LE RISQUE D'ACCIDENTS

À l'exception des aspirateurs à main, garder l'appareil au sol. NE PAS l'utiliser sur des chaises ou des tables ni le passer sur des marches ou dans un escalier, par exemple.

Ranger l'appareil après usage afin de prévenir les risques de trébucher sur le cordon ou l'appareil.

Utiliser l'appareil et les accessoires de la manière recommandée.

Il n'est pas recommandé d'utiliser un cordon prolongateur.

Información para el consumidor

Por favor, lea "Instrucciones importantes de seguridad" en la página 7 antes de usar su aspiradora. Lea y comprenda todas las instrucciones.

A NUESTRO ESTIMADO CONSUMIDOR

Nos da mucho gusto de presentarle a la familia de productos de Panasonic. Le damos las gracias por comprar este producto. Nuestra intención es hacerlo uno de nuestros muchos consumidores satisfechos.

El montaje correcto y uso seguro de su aspiradora son su responsabilidad. Su aspiradora está fabricada para el uso de domicilio únicamente. Debe guardar la aspiradora en un lugar seco y debajo de techo. Lea las "Instrucciones de operación" con cuidado para la información importante de uso y la información de seguridad.

Se requiere cuidado especial cuando use la aspiradora sobre ciertas clases de alfombra o cubierta de piso. Siempre revise las instrucciones de la limpieza recomendada de fabricante para la alfombra o la cubierta de piso antes de pasar la aspiradora.

Preste mucha atención por favor a todos los avisos y a todas las advertencias

! ADVERTENCIA

Las secciones de **ADVERTENCIA** están incluidas para llamar su atención a la posibilidad de la lesión corporal, la pérdida de vida humana, y/o el daño a la aspiradora y/o el daño a las propiedades personales si las instrucciones dadas no están seguidas.

! CUIDADO

Las secciones de **CUIDADO** están incluidas para llamar su atención a la posibilidad del daño a la aspiradora, y/o del daño a las propiedades personales si las instrucciones dadas no están seguidas.

! ADVERTENCIA

PARA EVITAR CHOQUE ELÉCTRICO

Nunca pase la aspiradora en las superficies húmedas o mojadas ni aspire los líquidos.

No mantenga la aspiradora a la intemperie.

Cambio en seguida un cordón eléctrico gastado o raído.

Desconéctela cuando lo la está usando y antes de darle servicio.

PARA EVITAR ACCIDENTES

Excepto las aspiradoras a mano, mantenga la aspiradora sobre el suelo - no sobre las sillas, las mesas, los escalones, las escaleras, etc.

Mantenga la aspiradora en un lugar seguro en seguida después de cada uso para evitar accidentes como tropiezo con cordón eléctrico o con aspiradora.

Use la aspiradora y los accesorios únicamente en manera descrita en este manual.

No recomienda un cordón eléctrico adicional.

IMPORTANT SAFETY INSTRUCTIONS

When using your vacuum cleaner, basic precautions should always be followed, including the following:

Read all instructions in this manual before assembling or using your vacuum cleaner.

⚠ WARNING

To reduce the risk of fire, electrical shock, injury:

- 1. Use** your vacuum cleaner only as described in this manual. Use only with Panasonic recommended attachments.
- 2. Disconnect** electrical supply before servicing or cleaning out the agitator area. Failure to do so could result in the agitator unexpectedly starting, causing personal injury from moving parts.
- 3. Do not** leave vacuum cleaner when plugged in. Unplug from outlet when not in use and before servicing.
- 4. To reduce** the risk of electrical shock - Do not use outdoors or on wet surfaces.
- 5. Do not** allow to be used as a toy. Close attention is necessary when used by or near children.
- 6. Do not** use with a damaged cord or plug. If vacuum cleaner is not working as it should, has been dropped, damaged, left outdoors, or dropped in water, return it to a Panasonic Service Center.
- 7. Do not** pull or carry by cord, use cord as a handle, close a door on cord, or pull cord around sharp edges or corners. Do not run vacuum cleaner over cord. Keep cord away from heated surfaces.
- 8. Do not** unplug by pulling on cord. To unplug, grasp the plug, not the cord.
- 9. Do not** handle plug or vacuum cleaner with wet hands.
- 10. Do not** put any objects into openings.
- 11. Do not** use with any opening blocked; keep free of dust, lint, hair, and anything that may reduce air flow.
- 12. Keep** hair, loose clothing, fingers, and all parts of body away from openings and moving parts.
- 13. Turn off** all controls before unplugging.
- 14. Use** extra care when cleaning on stairs. Do not put on chairs, tables, etc. Keep on floor.
- 15. Do not** use vacuum cleaner to pick up flammable or combustible liquids (gasoline, cleaning fluid, perfumes, etc.), or use in areas where they may be present. The fumes from these substances can create a fire hazard or explosion.
- 16. Do not** pick up anything that is burning or smoking, such as cigarettes, matches, or hot ashes.
- 17. Do not** use vacuum cleaner without dust bag and/or filters in place.
- 18. You are** responsible for making sure that your vacuum cleaner is not used by anyone unable to operate it properly.

SAVE THESE INSTRUCTIONS

THIS VACUUM CLEANER IS INTENDED FOR HOUSEHOLD USE ONLY

NOTE: Before you plug in your Panasonic vacuum cleaner, make sure that the voltage indicated on the rating plate located at the back of the vacuum cleaner is the same as your local electrical supply.

Importantes mesures de sécurité

Afin de réduire les risques d'incendie, de chocs électriques ou de lésions corporelles: Il est important de suivre des précautions générales lors de l'utilisation de l'aspirateur, comprenant celles énumérées ci-dessous:

Veuillez lire toutes les instructions de ce manuel avant d'assembler votre aspirateur.

⚠ AVERTISSEMENT

1. **Utiliser** l'aspirateur seulement de la manière décrite dans ce manuel. Utiliser seulement les accessoires recommandés par Panasonic.
2. **Débrancher** l'alimentation électrique avant de réparer ou de nettoyer les alentours de la brosse. La non-observation de cette consigne pourrait engendrer un choc électrique ou le démarrage soudain et inattendu de la brosse.
3. **Ne pas** laisser l'aspirateur branché. Débrancher de la prise murale lorsque l'aspirateur n'est pas en utilisation et avant de le réparer.
4. Afin de réduire les risques de chocs électriques - Ne pas l'utiliser à l'extérieur ou sur des surfaces mouillées.
5. **Ne pas** permettre l'utilisation de l'aspirateur comme un jouet. Il est nécessaire de surveiller de près lors de proximité aux enfants lors de son utilisation.
6. **Ne pas** utiliser si le cordon et/ou la fiche sont endommagés. Si l'aspirateur ne fonctionne pas correctement, s'il est tombé, endommagé, laissé dehors ou tombé dans l'eau, il est nécessaire de le porter à un Centre de Service Panasonic.
7. **Ne pas** tirer ou porter l'aspirateur par le cordon, ni utiliser le cordon en tant que manche, ni fermer une porte sur le cordon, ni tirer le cordon autour de coins aigus.
8. **Ne pas** passer l'aspirateur sur le cordon. Ne pas laisser le cordon à proximité de surface chauffante.
9. **Ne pas** débrancher en tirant sur le cordon. Saisir la fiche, et non le cordon pour débrancher.
10. **Ne pas** toucher ni la fiche, ni l'aspirateur avec les mains mouillées.
11. **Ne** mettre aucun objet dans les ouvertures.
12. **Ne pas** utiliser si une ouverture est obstruée. Garder libre de poussière, peluche, poil ou tout autre matériel qui pourrait réduire le passage d'air.
13. **Éloigner** les cheveux, vêtements, doigts et toute autre partie du corps des ouvertures et des pièces en mouvement.
14. **Éteindre** tout contrôle avant de débrancher.
15. **Prendre des précautions supplémentaires lors de nettoyage des escaliers. Ne pas mettre sur chaises, tables, etc. mais le garder au niveau du sol.**
16. **Ne pas** utiliser l'aspirateur pour aspirer des liquides inflammables ou combustibles (essence, liquide nettoyant, parfums etc.) ni dans des endroits où ils pourraient être présents. Les vapeurs de ces produits pourraient créer un danger d'incendie ou d'explosion.
17. **Ne pas** ramasser les objets en combustion ou émettant de la fumée tels que les cigarettes, allumettes ou cendres brûlantes.
18. **Débrancher** avant d'installer le Air Turbine (le cas échéant). Il est de votre responsabilité de vous assurer que votre aspirateur ne soit pas utilisé par des personnes incomptétentes à son utilisation.

Conserver ce manuel d'utilisation

Cet aspirateur est destiné à un usage domestique seulement.

Remarque: Avant de brancher l'aspirateur, vérifier que la tension du secteur correspond à celle de l'appareil, indiquée sur la plaque signalétique à l'arrière de l'appareil.

Instrucciones importantes de seguridad

Cuando use su aspiradora, las precauciones básicas deben seguirse siempre, incluyendo las siguientes:

Lea todas las instrucciones en este manual antes de armar o usar su aspiradora.

ADVERTENCIA

Para reducir el riesgo de incendio, choque eléctrico, lesiones:

1. **Use** su aspiradora solamente como se describe en este manual. Use solamente con accesorios Panasonic recomendados.
2. **Desconecte** la fuente de electricidad antes de hacer el servicio o limpiar el área del agitador. La falla de hacer esto puede resultar en choque eléctrico o en el arranque súbito del agitador.
3. **No deje** la aspiradora cuando está enchufada. Desenchúfela del tomacorriente cuando no está en uso y antes de hacer el servicio.
4. **Para** reducir el riesgo de choque eléctrico - No la use afuera o sobre superficies mojadas.
5. **No permita** que se la use como un juguete. Gran atención es necesaria cuando es usada por o cerca de niños.
6. **No la** use con un cordón o tomacorriente dañados. Si la aspiradora no está trabajando como debe, ha sido volteada, dañada, dejada afuera, o dejada caer en el agua, retórnela a un Centro de Servicio Panasonic.
7. **No tire** o arrastre del cordón, use el cordón como una manija, cierre una puerta sobre el cordón, o tire del cordón alrededor de bordes afilados o esquinas. No pase la aspiradora sobre el cordón. Mantenga el cordón lejos de superficies calientes.
8. **No desenchufe** tirando del cordón. Para desenchufar, tome la ficha, no el cordón.
9. **No tome** la ficha o la aspiradora con las manos mojadas.
10. **No ponga** ningún objeto en las aberturas.
11. **No la** use con ninguna abertura bloqueada; manténgala libre de polvo, hilachas, pelo, y cualquier cosa que pueda reducir la circulación de aire.
12. **Mantenga** los cabellos, ropas sueltas, dedos, y todas las partes del cuerpo lejos de las aberturas y partes móviles.
13. **Apague** todos los controles antes de desenchufar.
14. **Use** precaución extra cuando esté limpiando escaleras. No la coloque sobre sillas, mesas, etc. Manténgala sobre el piso.
15. **No use** la aspiradora para levantar líquidos inflamables o combustibles (gasolina, fluido de limpiar, perfumes, etc.), o use en áreas donde pueden estar presentes. Los vapores de estas substancias pueden crear un peligro de incendio o explosión.
16. **No levante** nada que esté ardiendo o soltando humo, tal como cigarrillos, fósforos, o cenizas calientes.
17. **No use** la aspiradora sin la bolsa para el polvo y/o filtros en su lugar.
18. **Usted** es responsable por estar seguro que su aspiradora no es usada por alguien incapaz de operarla apropiadamente.

GUARDE ESTAS INSTRUCCIONES

Esta aspiradora está diseñada para uso en el hogar solamente

NOTA: Antes de enchufar su aspiradora Panasonic, esté seguro de que el voltaje indicado en la placa de clase ubicada en la parte de atrás de la aspiradora es el mismo que el de su proveedor local de electricidad.

TABLE OF CONTENTS

CONSUMER INFORMATION	2
IMPORTANT SAFETY INSTRUCTIONS.....	5
PARTS IDENTIFICATION	10
FEATURE CHART	11
ASSEMBLY	12
Attaching Handle	12
Power Cord	12
Tool Storage	14
FEATURES	16
Automatic Self Adjusting Nozzle	16
Carpet-Bare Floor Selector	16
Edge Cleaning	16
Performance Indicator	18
Dirt Sensor	18
Overload Protector	20
Thermal Protector	20
Motor Protector	22
Extension Wand	22
TO OPERATE VACUUM CLEANER	24
Power Cord	24
Using Cord Hook	24
ON-OFF Switch	26
Handle Adjustment.....	26
Using Tools	28
ROUTINE CARE OF VACUUM CLEANER	30
Replacing HEPA Filter	30
Replacing Secondary Filter	30
Changing Dust Bag	32
Removing and Installing Lower Plate	34
Replacing Headlight Bulb	36
Replacing Belt	38
Cleaning Dirt Sensor Optics	40
Cleaning Agitator	42
Cleaning Exterior and Tools	42
Removing Clogs	44
BEFORE REQUESTING SERVICE	46
WARRANTY	49,50
WHAT TO DO WHEN SERVICE IS NEEDED	56

Table des matières


Renseignements importants	3
Importantes mesures de sécurité	6
Nomenclature	10
Tableau des caractéristiques	11
Assemblage	13
Montage du manche	13
Cordon d'alimentation	13
Rangement des accessoires	15
Caractéristiques	17
Tête d'aspiration autoréglable	17
Selecteur tapis/plancher	17
Nettoyage latéral	17
Indicateur de performance	19
Détecteur de poussière	19
Protecteur de surcharge	21
Protecteur thermique	21
Protecteur du moteur	23
Tube télescopique	23
Fonctionnement	23
Cordon d'alimentation	23
Crochet de reangement du cordon	23
Interrupteur	27
Réglage de l'inclinaison du boîtier	27
Utilisation des accessoires	29
Entretien de l'aspirateur.....	31
Remplacement du filtre de type HEPA ..	31
Remplacement du filtre secondaire	31
Remplacement du sac à poussière	33
Enlèvement et installation de la plaque inférieure	35
Remplacement de l'ampoule de la lampe	37
Remplacement de la courroie	39
Nettoyage des cellules optiques du déTECTeur de poussière	41
Nettoyage de l'agitateur.....	43
Nettoyage du boîtier et des accessoires	43
Dégagement des obstructions	45
Guide de dépannage	47
Garantie	51
Service après-vente.....	56

Tabla de contenido

<i>Información para el consumidor</i>	4
<i>Instrucciones importantes de seguridad</i>	7
<i>Identificación de piezas</i>	10
<i>Diagrama de características.....</i>	11
<i>Montaje</i>	13
<i>Colocación del mango</i>	13
<i>Cordón eléctrico</i>	13
<i>Almacenaje de herramientas</i>	15
<i>Características</i>	17
<i>Boquilla de ajuste automático</i>	17
<i>Selector alfombra-piso</i>	17
<i>Limpieza para orillas</i>	17
<i>Indicador del funcionamiento.....</i>	19
<i>Sensor de basura.....</i>	19
<i>Protector contra sobrecargas</i>	21
<i>Protector termal</i>	21
<i>Protector de motor</i>	23
<i>Tubo telescópico.....</i>	23
<i>Para operar la aspiradora.....</i>	23
<i>Cordón eléctrico</i>	23
<i>Uso del sujetador del cordon</i>	23
<i>Control ON-OFF</i>	27
<i>Ajustes del mango</i>	27
<i>Uso de herramientas</i>	29
<i>Cuidado de rutina de la aspiradora</i>	31
<i>Cambiando el filtro HEPA</i>	31
<i>Cambiando el filtro secundario</i>	31
<i>Cambio de la bolsa para polvo</i>	33
<i>Remover y reinstalar la base inferior</i>	35
<i>Cambio de la bombilla</i>	37
<i>Cambio de la correa</i>	39
<i>Para limpiar la basura de la óptica del sensor</i>	41
<i>Limpieza del agitador</i>	43
<i>Limpieza del exterior y de las herramientas</i>	43
<i>Limpiar los residuos de basura en los conductos</i>	45
<i>Antes de pedir servicio</i>	48
<i>Garantía</i>	52
<i>Cuando necesita servicio</i>	56

PARTS IDENTIFICATION

Nomenclature Identificación de piezas

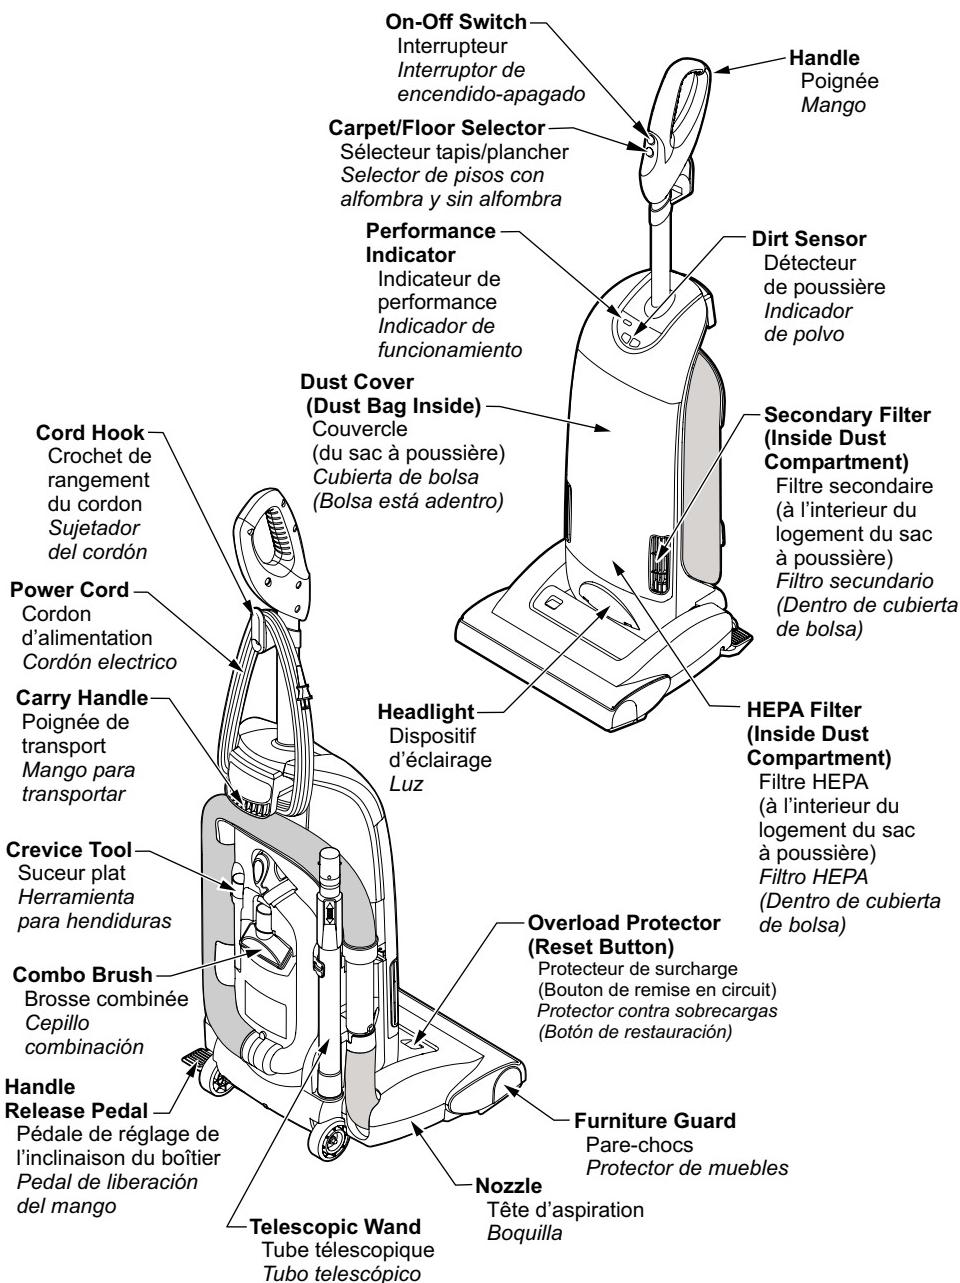

FEATURE CHART

Power	Thermal Protector	Cord Length	Dirt Sensor	Tools
120V AC(60 Hz)	Yes	10.6 m (35Ft.)	Yes	Yes

Tableau des caractéristiques


Alimentation	Protecteur thermique	Longueur du cordon	Détecteur de poussière	Accessoires
120V c.a.(60 Hz)	Oui	10.6 m (35 pi)	Oui	Oui

Diagrama de características


Voltaje	Protector térmal	Extensión de cordón	Sensor de basura	Herramientas
120V c.a.(60 Hz)	Si	10.6 m (35pi)	Si	Si

ASSEMBLY


Attaching Handle

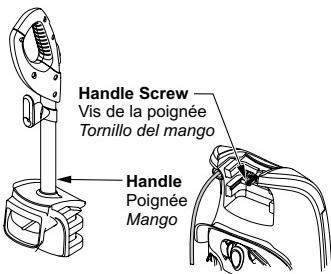


- DO NOT plug in until assembly is complete.
- Remove handle screw from body.
- Position the handle assembly as shown in the illustration.
- Remove body hose from holder.
- When installing the handle, firmly press the handle onto the body.
- Insert and tighten handle screw.

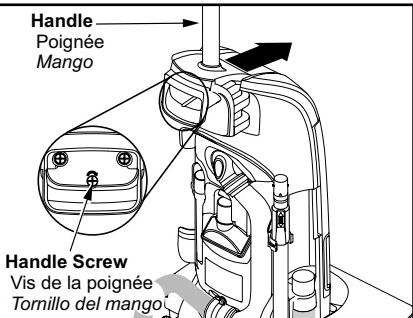

Power Cord

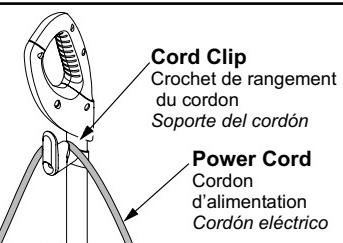

- Push power cord into cord clip.
- Wrap power cord around cord hooks.
- Secure retainer (plug head) to power cord.
- Place the body hose back on the wand holder pressing firmly on the hose cuff. Make sure body hose is routed correctly on back of vacuum cleaner.

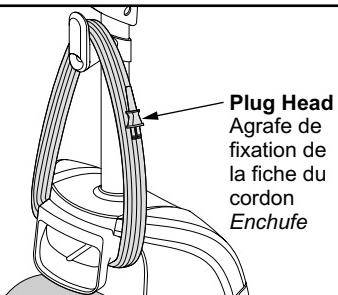

Assemblage

Montage du manche

- Ne brancher qu'une fois l'assemblage terminé.
- Localiser la vis de la poignée in le aspirateur.
- Positionner la poignée tel que démontré ci-dessous
- Dégager le tuyau du support.
- Lors de l'installation du manche, appuyer fermement le manche sur le boîtier.
- Insérer et serrer la vis.

Montaje

Colocación del mango

- No enchufe hasta que el montaje esté completo.
- Localize el tornillo del mango en la aspiradora.
- Coloque el mango como se ve en la ilustración.
- Quite la manguera del soporte.
- Cuando instale la manija, apriete firmemente la manija sobre el cuerpo.
- Inserte y apriete el tornillo.


Cordon d'alimentation

- Insérer le cordon d'alimentation à l'intérieur du crochet de rangement.
- Enrouler le cordon autour des crochets de rangement.
- Fixer la fiche au cordon d'alimentation à l'aide de son agrafe.
- Replacer le tuyau sur le support du tube en appuyant fermement sur l'extrémité du tuyau. S'assurer que le tuyau est enroulé correctement à l'arrière de l'aspirateur.

Cordón eléctrico

- Empuje el cordón eléctrico hacia el soporte del cordón.
- Envuelva el cordón eléctrico alrededor de los sujetadores del cordón.
- Asegure la clavija en el cordón eléctrico.
- Coloque la manguera en el soporte del tubo presionando firmemente en el puño de la manguera. Cerciórese de que la manguera es colocada correctamente en la aspiradora.

Tool Storage

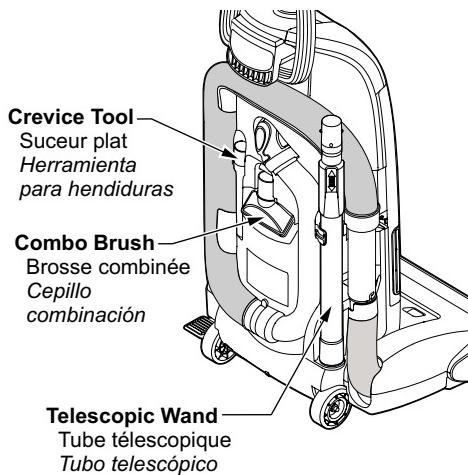

- Some tools may already be stored on vacuum cleaner.
- Place wand on the rear location of the wand holder.
- Refer to PARTS IDENTIFICATION section for tool location.

Rangement des accessoires


- Certains des accessoires peuvent être déjà rangés sur l'aspirateur.
- Ranger le tube dans la endroit arrière du porte-accessoires.
- Se reporter à l'illustration de la section « Nomenclature » pour le rangement approprié des accessoires.

Almacenaje de herramientas

- *Es posible que ya se almacenen unas herramientas en la aspiradora.*
- *Coloque el tubo en parte posterior del soporte para herramientas.*
- *Véase la sección de "Identificación de piezas" para la ubicación de las herramientas.*


FEATURES

Automatic Self Adjusting Nozzle

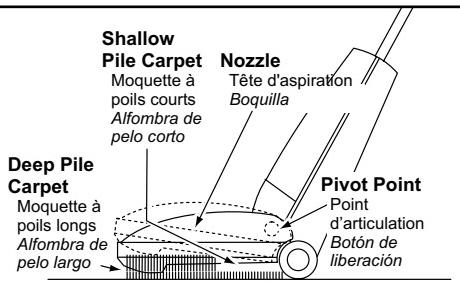


- The nozzle of your Panasonic upright vacuum cleaner automatically adjusts to any carpet pile height.
- Feature allows nozzle to float evenly over carpet pile surfaces.
- No manual adjustments required.

Carpet/Floor Selector

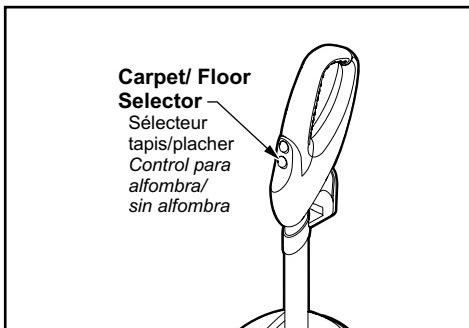

- Selector should be placed in FLOOR position when using vacuum cleaner on bare floors and when using tools. The agitator does not rotate in the FLOOR position.
- Selector should be placed in CARPET position when using vacuum cleaner on carpeted floors.

Edge Cleaning

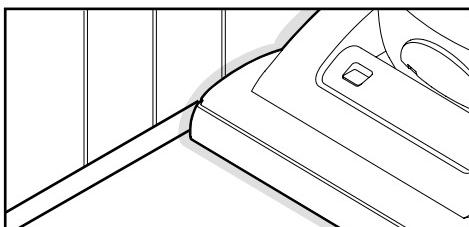

- Edge cleaning feature enables improved cleaning of carpets near walls and furniture.

Caractéristiques

Tête d'aspiration autoréglable

- Cet aspirateur Panasonic incorpore un dispositif qui règle automatiquement la hauteur des brosses selon la longueur des fibres de la moquette.
- L'aspirateur peut donc passer facilement d'une moquette à l'autre.
- Aucun réglage par l'utilisateur n'est requis.

Características

Boquilla de ajuste automático

- La boquilla de su aspiradora vertical Panasonic se ajusta automáticamente a la altura de cualquier pelo de alfombra.
- La característica permite que la boquilla flote fácilmente en las superficies del pelo de alfombra.
- No se requieren los ajustes manuales.

Sélecteur tapis/plancher

- Le sélecteur doit être à la position « FLOOR (TOOLS) » lors de l'utilisation sur les planchers ou des accessoires. L'agitateur ne tourne pas à la position « FLOOR ».
- Le sélecteur doit être à la position « CARPET » lors du nettoyage des moquettes.

Selector alfombra-piso

- Se debe colocar el selector en la posición para FLOOR cuando pasa la aspiradora en los suelos sin alfombra y cuando se usan las herramientas. El agitador no rueda en la posición para FLOOR .
- Se debe colocar el selector en la posición para CARPET cuando pasa la aspiradora en los suelos con alfombra.


Nettoyage latéral

- Cette caractéristique facilite le nettoyage de moquettes le long des plinthes ou des meubles.

Limpieza para orillas


- Use la característica de limpieza para orillas para aspirar con facilidad cerca de las paredes y los muebles.

Performance Indicator

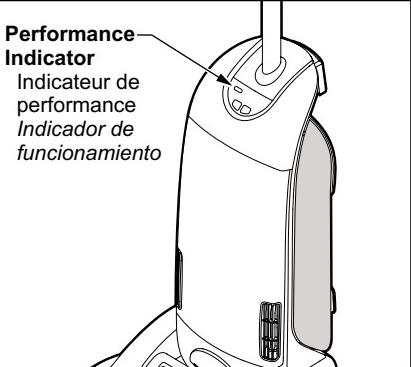

- When the vacuum cleaner is running with normal air flow, the light on the performance indicator is off. The light comes on whenever the airflow becomes blocked. If that occurs, check the dust bag clean/replace clogged filters, and check other possible clog locations shown in CLOG REMOVAL. The light may also come on when using attachments, due to reduced airflow through the attachment. In some cases, the performance indicator light may not come on if the motor protector has opened.

Dirt Sensor

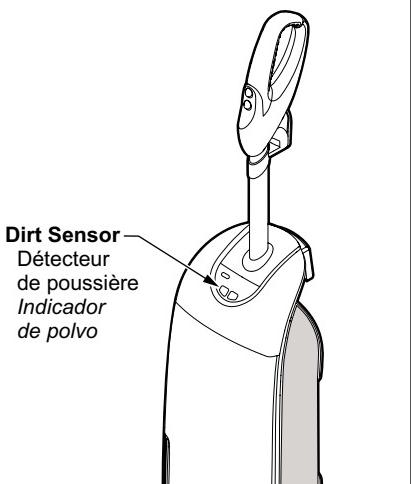

- The electronic dirt sensor is a feature which will detect particles as they pass through the vacuum cleaner.
- The dirt sensor indicator is located on the front of the vacuum cleaner as illustrated.
- When there is little or no dirt present the dirt sensor is green.
- With normal or heavy dirt concentration the dirt sensor is red.

Indicateur de performance

- Lorsque l'appareil fonctionne avec un débit d'air normal, le voyant de performance est éteint. Le voyant s'active lorsque le débit d'air est compromis. Dans ce cas, vérifier le sac à poussière, nettoyer ou remplacer les filtres obstrués et vérifier les autres endroits possibles d'obstructions tel qu'expliqué dans la section DÉGAGEMENT DES OBSTRUCTIONS. Ce voyant pourrait s'activer lors de l'utilisation des accessoires à cause du débit réduit de l'air causé par les accessoires. Dans certains cas, le voyant de performance pourrait rester éteint si la soupape est ouverte.

Indicador del funcionamiento

- Cuando la unidad esté funcionando con el flujo normal de aire, el indicador de rendimiento está apagado. Se enciende la luz cuando el flujo de aire esté obstruido. Si eso ocurre, chequee la bolsa de la basura, limpíe/reemplace filtros tapados, y chequee otros lugares posibles de atascaduras que se muestran en COMO ELIMINAR LOS RESIDUOS DE BASURA EN LOS CONDUCTOS. Es posible que la luz encienda al usar los accesorios porque el flujo de aire es reducido por los accesorios. En algunos casos el indicador de rendimiento no se prenderá si el protector del motor está abierto.

Détecteur de poussière

- Le détecteur électronique de poussière détecte les particules lors de leur passage dans l'aspirateur.
- L'indicateur du détecteur de poussière est situé sur le devant de l'aspirateur (voir illustration ci-contre).
- S'il n'y a pas ou que peu de poussière, l'indicateur du détecteur de poussière s'illumine en vert.
- En présence d'une concentration normale ou élevée de poussière, l'indicateur passe à la couleur rouge.


Sensor de basura

- El sensor de basura electronico es un articulo que detectara las partículas cuando pasan atraves de la aspiradora.
- El sensor indicador de basura esta localizado en el frente de la aspiradora como esta ilustrado.
- Cuando no hay basura presente o es poca, el sensor de basura esta en verde.
- Con la concentracion normal o alta de basura, el sensor de basura esta en rojo.

Overload Protection

OVERLOAD PROTECTION RESET button

Bouton de remise en circuit de la protection de surcharge
Protector contra sobrecargas (Botón de restauración)

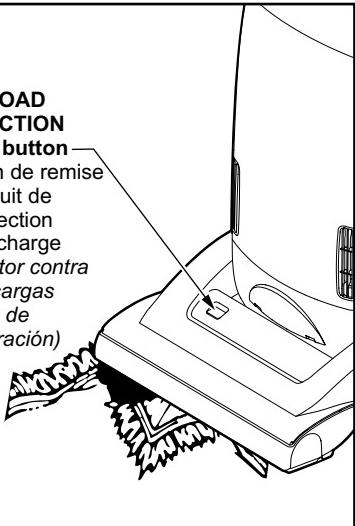

- The OVERLOAD PROTECTION RESET button stops the nozzle motor when the brush jams to prevent belt breakage.

NOTE: The vacuum cleaner motor will continue to run.

TO CORRECT PROBLEM:

- Unplug electrical cord.
- Check nozzle areas for excessive lint buildup or jamming.
- Clean jammed area.

TO RESET:

- Press reset button on top of the nozzle. Plug in and turn on vacuum cleaner.

Thermal Protector

- If a clog prevents the normal flow of air to the motor, the thermal protector turns the motor off automatically to allow the motor to cool in order to prevent possible damage to the vacuum cleaner.
- To correct problem, turn off and unplug vacuum cleaner, remove clogs, and/or clean/replace filters.
- Replace full bag if necessary.
- Wait approximately thirty (30) minutes, plug vacuum cleaner in, and turn on to see if thermal protector has reset. Thermal protector will not reset if vacuum cleaner is not turned off even if vacuum cleaner cools down.

Protecteur de surcharge

- Le système de protection contre les surcharges arrête le moteur de la tête d'aspiration lorsque les brosses restent bloquées pour éviter que la courroie ne se casse.

Remarque: Le moteur de l'aspirateur continuera cependant de tourner.

Pour corriger le problème:

- Débrancher le cordon d'alimentation.
- Vérifier toute accumulation possible de fibre, de peluche ou tout blocage aux alentours des brosses et des supports de brosse.
- Nettoyer l'endroit bloqué.

Pour réarmer :

- Appuyer sur le bouton de remise en circuit de la tête. Brancher le cordon et établir le contact.

Protecteur thermique

- Si une obstruction empêche l'écoulement normal de l'air au moteur, le protecteur thermique coupe automatiquement le moteur afin de lui permettre de se refroidir ainsi évitant des dommages potentiels à l'aspirateur.
- Pour corriger ce problème, arrêter l'aspirateur et le débrancher, enlever les obstructions, et nettoyer/remplacer les filtres.
- Si nécessaire, remplacer le sac à poussière.
- Après un délai d'environ 30 minutes, rebrancher l'aspirateur et le mettre en marche pour vérifier si le protecteur thermique s'est réarmé. Ce protecteur thermique ne peut se réarmer si l'aspirateur n'a pas été mis à l'arrêt, et ce, même s'il s'est refroidi.

Protector contra sobrecargas

- *El protector contra sobrecargas detiene el motor de la boquilla cuando el cepillo se atasca y previene que la banda se reviente.*

NOTA: El motor de la aspiradora volverá a funcionar.

Para corregir el problema:

- *Desenchufar Cordón Eléctrico*
- *Cheque cepillo y áreas de apoyo de cepillo para acumulación excesivo de hila o interferencia.*
- *Limpiar el área de interferencia.*


Para restablecer:

- *Apreta el botón de reponer en la parte arriba de la boquilla Enchufar y encender el bote.*

Protector termal


- *Si una obstrucción impide el flujo normal de aire al motor, el protector termal apaga el motor automáticamente para permitir que el motor se enfrie a fin de evitar posibles daños a la aspiradora.*
- *Para corregir, apague y desenchufe la aspiradora, saque las obstrucciones, y/o limpie/cambie los filtros.*
- *Reemplace la bolsa si es necesario.*
- *Espere unos treinta (30) minutos, enchufe la aspiradora, encienda para ver si el protector termal se ha activado. El protector termal no se activa si la aspiradora no está apagada aunque la aspiradora se enfrie.*

Motor Protector

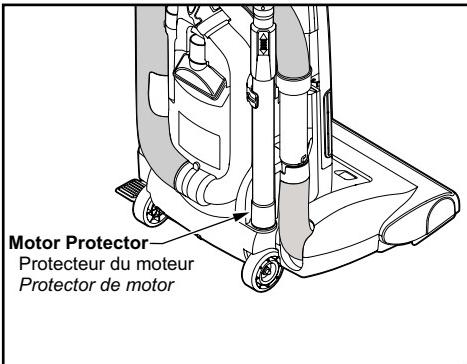

- The motor protector is located behind the wand holder on the back of the vacuum cleaner.
- Automatically opens to provide cooling air to the motor when a clog occurs or when dust bag is full.
- Motor protector may open when using tools.
- Check operation by placing hand over end of hose.
- If the motor protector opens, the vacuum cleaner will make a different sound.
- Do not block motor protector.

Extension Wand

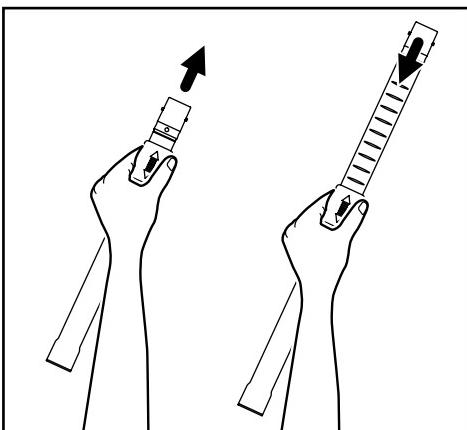

- Hold the extension wand by the slide grip and pull from the small diameter plastic end to fully extend it.
- To retract the extension wand, hold the extension wand by the slide grip and push plastic end back to storage position.

Protecteur du moteur

Protector de motor

- Le protecteur du moteur est situé derrière le support du tube à l'arrière de l'aspirateur.
- La soupape s'ouvre automatiquement pour refroidir le moteur en cas d'obstruction ou lorsque le sac à poussière est plein.
- La soupape peut s'ouvrir aussi lors de l'utilisation des accessoires.
- Vérifier le bon fonctionnement de la soupape en bouchant l'entrée du tuyau à l'aide de la main.
- Si la soupape devait s'ouvrir, le bruit normalement émis par l'aspirateur sera différent.
- Ne pas bloquer le protecteur du moteur.

- *El protector de motor esta localizado detrás del soporte del tubo en la parte de atrás de la aspiradora.*
- *Se abre automáticamente para proveer aire fresco al motor cuando hay obstrucciones o cuando la bolsa esta llena.*
- *Es posible que el protector del motor se abra cuando se usan las herramientas.*
- *Revise la operación al colocar la mano en el extremo de la manguera.*
- *Si se abre el protector del motor, la aspiradora hará un sonido diferente.*
- *No obstruye el protector de motor.*

Tube Télescopique

Tubo Telescópico

- Tenir le tube prolongateur télescopique par la poignée de serrage et tirer sur la petite extrémité en plastique pour allonger le tube prolongateur à fond.
- Pour raccourcir le tube prolongateur télescopique, le tenir par la poignée de serrage et pousser sur l'extrémité en plastique pour le ramener en position de rangement.


- *Sostenga el tubo por el sujetador deslizable y jale del extremo plástico de diámetro menor hasta su completa extensión.*
- *Para regresar, sostenga el tubo por el sujetador deslizable y empuje el extremo plástico hasta la posición de almacenamiento.*

TO OPERATE VACUUM CLEANER


Power Cord

NOTE: To reduce the risk of electrical shock, this vacuum cleaner has a polarized plug, one blade is wider than the other. This plug will fit in a polarized outlet only one way. If the plug does not fit fully in the outlet, reverse the plug. If it still does not fit, contact a qualified electrician to install the proper outlet. **DO NOT CHANGE THE PLUG IN ANY WAY.** Only use outlets near the floor.

Using Cord Hook

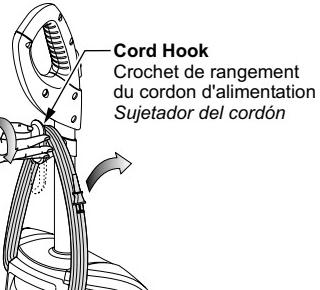

- Detach plug head from power cord.
- Rotate cord hook down to release cord.
- Return the cord hook to the upright position before attempting to rewind the cord.

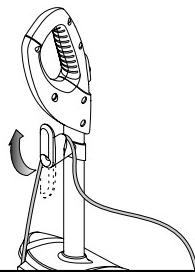

Fonctionnement

Cordon d'alimentation

Para operar la aspiradora

Cordón eléctrico

Remarque: Afin de prévenir tout risque de chocs électriques, cet appareil est muni d'une fiche secteur polarisée (lames de largeur différente). Cette fiche ne peut être branchée dans une prise polarisée que dans un sens. Si elle ne peut être insérée entièrement dans la prise, la renverser. Si elle ne peut toujours pas être insérée, contacter un électricien pour changer la prise de courant. **Ne pas modifier la fiche.** Ne brancher que dans une prise se trouvant près du sol.


Crochet de rangement du cordon

- Détacher la fiche fixée au cordon d'alimentation.
- Tourner le crochet vers le bas pour libérer le cordon.
- Ramener le crochet vers le haut avant de ranger le cordon d'alimentation.


Uso del sujetador del cordón

- Desconecte la clavija del cordón eléctrico.
- Ruede hacia abajo el sujetador del cordón para liberarlo.
- Devuelva el gancho del cordón a la posición vertical antes de tratar de rebobinar el cordón.

ON-OFF Switch

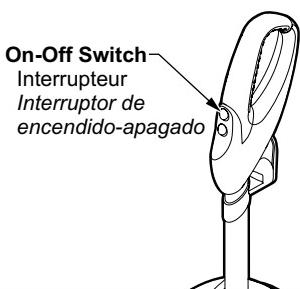


- Ensure "I / O" (ON-OFF) switch is OFF.
- Plug the power cord into 120V outlet.
- "I" position turns vacuum cleaner on.
- "O" position turns vacuum cleaner off.

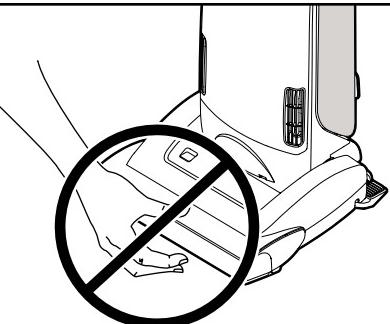

CAUTION

Moving parts! To reduce the risk of personal injury, DO NOT touch the agitator when vacuum cleaner is on. Contacting the agitator while it is rotating can cut, bruise or cause other injuries. Always turn off and unplug from electrical outlet before servicing.
Use caution when operating near children.

Handle Adjustment

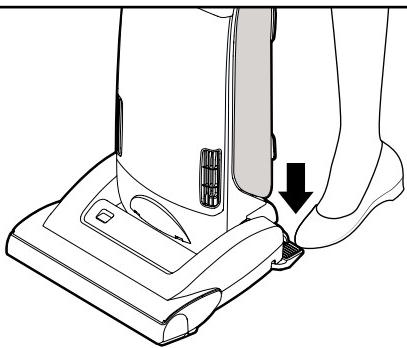

- Your vacuum cleaner is equipped with a three (3) position handle release pedal:
 - Upright position (locked)
 - Middle position (normal use)
 - Low position (getting under furniture)
- Release the body by pressing down on the handle release pedal with your foot and pulling back and down on the handle with your hand.
- Move the vacuum cleaner to upright position for storage and tool use.

Interrupteur

- S'assurer que l'interrupteur << I / O >> est à la position <<OFF>>.
- Brancher le cordon d'alimentation dans une prise secteur de 120 V.
- Pour mettre l'aspirateur en marche, mettre l'interrupteur à la position << I >>.
- Pour couper le contact, mettre l'interrupteur à la position << O >>.

Control ON-OFF

- Asegúrese de que el control "I/O" esté en la posición "O" apagada.
- Enchufe el cordón eléctrico en una toma de pared de 120 V.
- La posición "I" enciende la aspiradora.
- La posición "O" apaga la aspiradora.



ATTENTION

Pièces mobiles ! Pour réduire le risque de blessures, ne touchez pas la brosse quand l'aspirateur est allumé. Entrer en contact avec la brosse tandis qu'il tourne peut couper, meurtrir ou causer d'autres dommages. Éteindre et débrancher toujours de la sortie électrique avant l'entretien.

Faites attention en fonctionnant près de enfants.



CUIDADO

¡Partes en movimiento! Para reducir el riesgo de daños corporales, no toque el agitador cuando la aspiradora está encendida. El tocar el agitador mientras que está girando puede cortar, contusionar o causar otras lesiones. Siempre apague y desconecte del tomacorriente antes de dar mantenimiento.
Tenga cuidado al aspirar cerca de niños.

Réglage de l'inclinaison du boîtier

- Cet aspirateur a trois positions d'inclinaison :
 - Position verticale (verrouillée)
 - Position moyenne (utilisation normale)
 - Position basse (pour utiliser sous les meubles)
- Relâcher le manche en appuyant sur la pédale de réglage de l'inclinaison du boîtier avec votre pied et tirant vers l'arrière et le bas sur le manche avec la main.
- Sélectionner la position verticale lors de l'utilisation des accessoires ou le rangement de l'aspirateur.

Ajustes del mango


- Su aspiradora esta equipada con tres (3) posiciones para liberar el mango
 - Posición Vertical (asegurada)
 - Posición Intermedia (uso normal)
 - Posición Baja (pasa debajo de muebles)
- Desprenda el mango pisando el pedal de liberación y tire del mango hacia abajo con la mano.
- Mueva la aspiradora a la posición vertical para el amenace y el uso de las herramientas.

Using Tools



➤ The Crevice Tool may be used on the following items:

- Furniture
- Cushions
- Drapes
- Stairs
- Walls

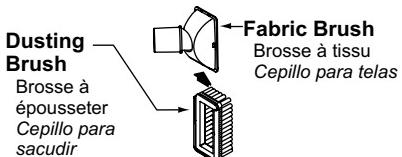

➤ The Combination Brush may be used on the following items:

- Furniture
- Drapes
- Stairs
- Walls



➤ The Floor Brush may be used on the following items:


- Stairs

- Floors




➤ An extra wand is included and may be used to provide additional reach for tools.

Note: Always clean tools before using.

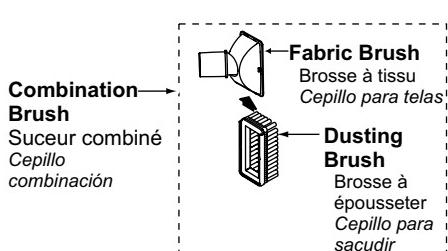

Combination Brush
Suceur combiné
Cepillo combinación

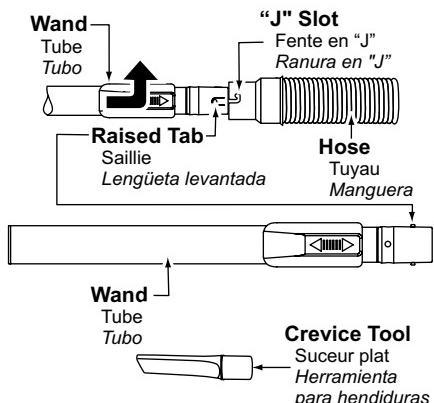

Utilisation des accessoires

- Le suceur plat peut être utilisé dans les conditions suivantes:
 - Meubles
 - Coussins
 - Rideaux
 - Escaliers
 - Murs
- La brosse combinée peut être utilisée dans les conditions suivantes:
 - Meubles
 - Rideaux
 - Escaliers
 - Murs
- La brosse à plancher peut être utilisée dans les conditions suivantes:
 - Escaliers
 - Planchers
- An extra wand is included and may be used to provide additional reach for tools.

Uso de herramientas

- La herramienta para hendiduras se puede utilizar en los puntos siguientes:
 - Muebles
 - Cojines
 - Cortinas
 - Escaleras
 - Paredes
- El cepillo combinación se puede utilizar en los puntos siguientes:
 - Muebles
 - Cortinas
 - Escaleras
 - Paredes
- El cepillo para pisos se puede utilizar en los puntos siguientes:
 - Escaleras
 - Pisos
- An extra wand is included and may be used to provide additional reach for tools.


Remarque: Toujours s'assurer que les accessoires sont propres avant de les utiliser.

Nota: Siempre limpíe las herramientas antes de usarlas.

ROUTINE CARE OF VACUUM CLEANER


Performing the following tasks will keep your new Panasonic vacuum cleaner operating at peak performance levels and will ensure these high levels for years to come. Check the BEFORE REQUESTING SERVICE section in this manual for recommendations on performing some of these tasks to help solve various problems that may occur.

Replacing HEPA Filter

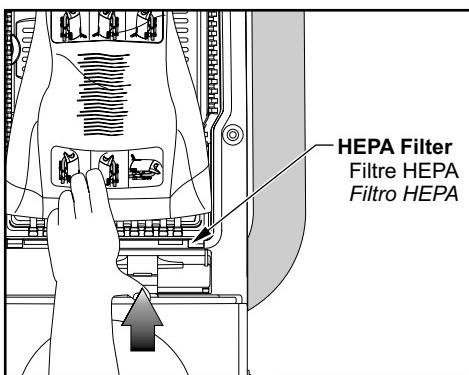

- Check filter when installing a new dust bag.
- If dirty, pull filter assembly from bottom of dust compartment and replace.
- Place new filter in the filter support*, air flow arrow side up, in dust compartment, DO NOT CLEAN WITH WATER**.

Replacing Secondary Filter

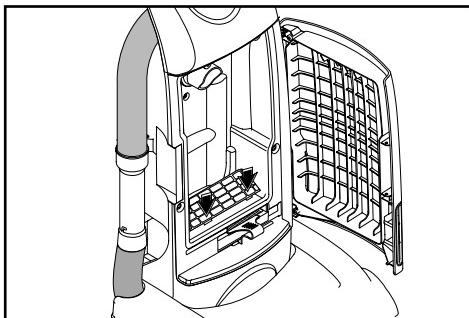

- Secondary filter protects the motor.
- Check filter assembly when installing a new dust bag.
- If dirty, pull filter from bottom of dust compartment.
- Place new filter, white side up, in filter supporter*, DO NOT CLEAN WITH WATER**.
- Insert filter assembly tabs into the front dust compartment slots then push down into place*.

Note: * Ensure filter is fully inserted.

** Filters cannot be cleaned and should be replaced at least once each year.

Entretien de l'aspirateur

Les tâches décrites ci-dessous vous permettront de tirer un rendement optimal de votre aspirateur de longues années durant. Se reporter au << Guide de dépannage >> pour les mesures à prendre en cas de problèmes.

Remplacement du filtre de type HEPA

- Vérifier le filtre lors du remplacement du sac à poussière.
- Si le filtre est sale, le retirer du fond du logement du sac à poussière et le remplacer.
- Installer le nouveau filtre, côté blanc sur le dessus, dans le logement du sac à poussière. NE PAS NETTOYER CE FILTRE*.

Remplacement du filtre secondaire

- Le filtre secondaire protège le moteur.
- Vérifier le filtre lors du remplacement du sac à poussière.
- Si le filtre est sale, le retirer du fond du logement du sac à poussière et le remplacer.
- Installer le nouveau filtre, côté blanc sur le dessus, dans le logement du sac à poussière. NE PAS NETTOYER CE FILTRE.*.
- Insérez les cachets de soutien de filtre dans des fentes de compartiment de la poussière se transforment alors en endroit.

Remarque:

- * S'assurer que le filtre est bien inséré.
- ** Ce filtre ne peut être nettoyé et doit être remplacé au moins une fois par an.

Cuidado de rutina de la aspiradora

Siguiendo las instrucciones dadas, su nueva aspiradora Panasonic funcionará al nivel máximo y continuará funcionando por muchos años. Lea la sección "Antes de pedir servicio" en este manual con recomendaciones para arreglar algunos problemas que puedan ocurrir.

Cambiando el filtro HEPA

- Al instalar una nueva bolsa de polvo revise el filtro.
- Si está sucio, saque el filtro del fondo del compartimiento de polvo y cámbielo.
- Meta el nuevo filtro (con la fecha indicando hacia arriba) en el comportamiento, NO LIMPIE CON AGUA*.

Cambiando el filtro secundario


- El filtro secundario protege el motor.
- Al instalar una nueva bolsa de polvo revise el filtro.
- Si esta sucio, saque el filtro del fondo del compartimento de polvo y cambiar.
- Meta el nuevo filtro, el lado blanco hacia arriba, en el soporte del filtro. NO LIMPIE CON AGUA*.
- Inserte las lengüetas del soporte en las ranuras al frente del compartimiento de polvo y empuje a su lugar.

Nota:



- * Asegúrese de que el filtro está bien instalado.
- ** No se debe limpiar el filtro y se debe cambiar por lo menos una vez cada año.

Changing Dust Bag

Always operate vacuum cleaner with genuine Panasonic Type U12 Electrostatic or U10 HEPA dust bags installed. Panasonic dust bags may be purchased through any authorized Panasonic dealer or ordered from service company.

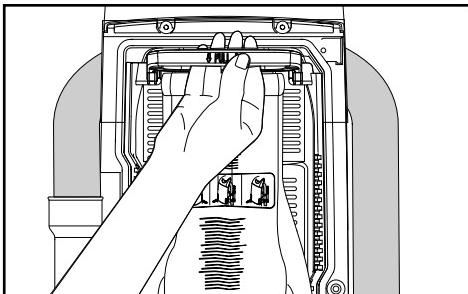

- Open dust cover.
- Pull down and outward on bag holder handle to remove from cavity.
- Pull the cardboard collar of the dust bag sliding the dust bag out of bag holder.
- Spread out new dust bag, taking care not to tear bag.
- Attach new dust bag onto bag holder by holding cardboard collar and sliding it back into the bag holder.
- Reinsert tabs on the bottom of bag holder into groove on the front of secondary filter.
- Hold down the handle and push back the bag holder, press into place without pinching dust bag, release the handle.

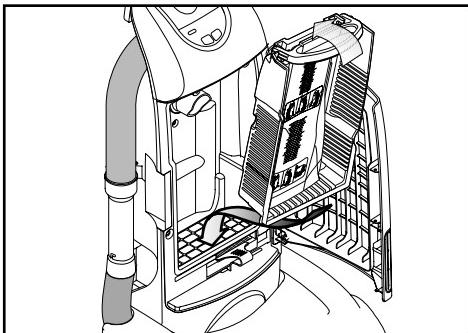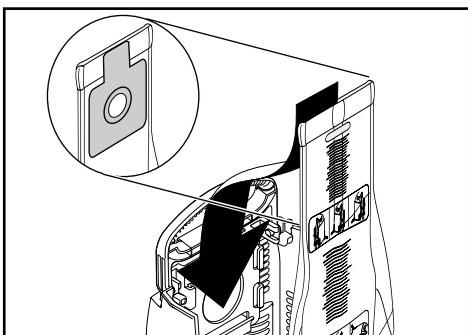

Remplacement du sac à poussière

N'utiliser l'aspirateur qu'avec un sac à poussière Panasonic de type U12 électrostatique or U10 HEPA. Consulter un détaillant ou un centre de service Panasonic agréé pour l'achat de ces sacs à poussière.

- Ouvrir le couvercle pour accéder au sac à poussière
- Tirer sur la poignée du couvercle du sac à poussière.
- Retirer le sac à poussière en le tenant par sa partie cartonnée et en le tirant vers soi.
- Déplier le nouveau sac à poussière en prenant soin de ne pas le déchirer.
- Fixer le nouveau sac au support en le tenant par sa partie cartonnée et en le poussant sur le support.
- Insérer la languette en bas du couvercle dans l'ouverture du filtre secondaire.
- Ramener le couvercle vers le boîtier et appuyer pour le fermer, ne pas coincer le sac.
- Destape la cubierta de polvo.
- Presione en la manija del soporte y jale el soporte fuera de la cavidad.
- Agarre la parte de cartón de la bolsa y jale hacia afuera para quitar la bolsa de polvo.
- Extienda la nueva bolsa de polvo teniendo cuidado de no romperla.
- Sosteniendo la parte de cartón y deslice hacia abajo la nueva bolsa de polvo en el soporte.
- Reinserte las lengüetas del soporte de la bolsa en las ranuras en el filtro secundario.
- Sostenga la manija y empuje el soporte de la bolsa a la posición cerrada cuidando no pinchar la bolsa de polvo.

Cambio de la bolsa para polvo

Siempre opere la aspiradora con las bolsas Panasonic Tipo U12 Electrostatic, or U10 HEPA instaladas. Se puede comprar las bolsas de polvo en cualquier vendedor autorizado Panasonic o mandar de una compañía de servicio.





WARNING

Electrical Shock or Personal Injury Hazard

Disconnect the electrical supply before servicing or cleaning the vacuum cleaner. Failure to do so could result in electrical shock or personal injury from vacuum cleaner suddenly starting.

Removing and Installing Lower Plate

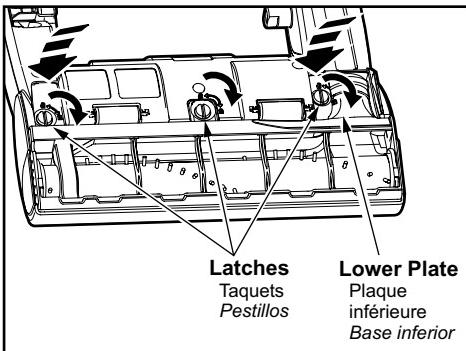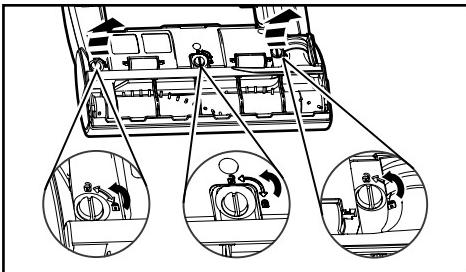

- Before servicing any parts, disconnect vacuum cleaner from electrical outlet.
- Always place paper under nozzle whenever lower plate is removed to protect floor.
- Place body in upright position and turn vacuum cleaner over to expose lower plate.
- Release lower plate by rotating the lower plate latches to the UNLOCK position.
- Remove lower plate and remove any residue that may exist in belt area.
- Reinstall lower plate by hooking front end of lower plate into slots on front of nozzle.
- Press lower plate onto nozzle and secure by rotating the lower plate latches to the LOCK position.



AVERTISSEMENT

Risque de chocs électriques ou de lésions corporelles.

Débrancher avant d'entretenir ou de nettoyer l'appareil. L'omission de débrancher pourrait provoquer des chocs électriques ou des lésions corporelles du fait que l'aspirateur se mettrait soudainement en marche.



ADVERTENCIA

Peligro de choque eléctrico y lesión personal.

Desconecte la aspiradora antes de darle servicio o limpiarla. De lo contrario podría producirse un choque eléctrico o causar lesión personal si la aspiradora arranca de repente.


Enlèvement et installation de la plaque inférieure

- Avant de remplacer quelque pièce que ce soit, débrancher l'aspirateur.
- Lors de l'enlèvement de la plaque, protéger le plancher en plaçant du papier sous la tête d'aspiration.
- Mettre le boîtier à sa position verticale et retourner l'aspirateur afin d'exposer son dessous.
- Libérer la plaque inférieure en alignant les taquets à la position «UNLOCK».
- Retirer la plaque inférieure et tout résidu se trouvant autour de la courroie.
- Remettre la plaque inférieure en accrochant son devant dans les fentes avant de la tête d'aspiration.
- Appuyer sur la plaque inférieure et l'enclencher en pivotant les taquets de la plaque inférieure dans la position «LOCK».


Remover y reinstalar la base inferior

- Desenchufe la aspiradora de la toma de pared antes de dar servicio a cualquier pieza.
- *Siempre coloque un papel debajo de la boquilla para proteger el suelo cada vez se quita la base inferior.*
- *Coloque la aspiradora en la posición vertical y voltéela para exponer la base inferior.*
- *Para liberar la base inferior, gire los pestillos de la base inferior a la posición "abierto" (UNLOCK).*
- *Quite la base inferior y límpie cualquier residuo que exista en el área de la correa.*
- *Para reinstalar la base inferior, enganche el extremo delantero de la base inferior en las ranuras de montaje en la parte frontal de la boquilla.*
- *Presione el plato inferior sobre la boquilla y asegúrelo girando los pestillos de la base inferior a la posición "cerrado" (LOCK).*

Replacing Headlight Bulb

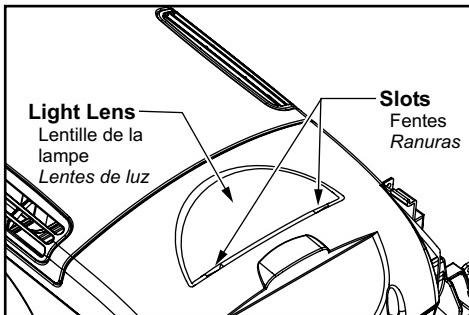

- Gently pry up light lens at slots, using a flat screwdriver. Lift lens up and away from vacuum cleaner.
- Remove old bulb from the socket by pulling straight out.
- Insert new light bulb by pushing into socket.
- Replace light lens by inserting top of the lens into body slot then rotating down, snapping it back into vacuum cleaner.

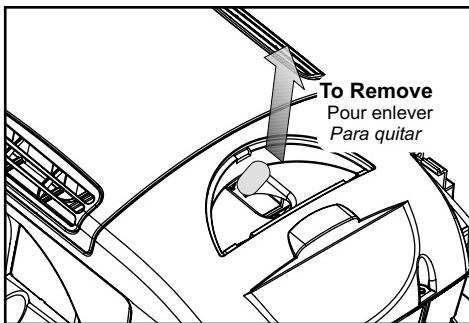

CAUTION

Do not use a bulb rated over 9W (13V). During extended use, heat from the bulb could overheat surrounding plastic parts.

Remplacement de l'ampoule de la lampe

- Soulever doucement la lentille de la lampe à l'aide d'un tournevis plat. Disjoindre la lentille de la lampe à partir des fentes.
- Enlever l'ampoule en la tirant droit vers l'extérieur.
- Installer la nouvelle ampoule en la poussant vers l'intérieur.
- Remettre la lentille en place en insérant la portion du haut en premier et en l'enclenchant en positon.

Cambio de la bombilla

- Haga palanca suavemente en las ranuras usando un destornillador. Desprenda el lente de luz de la aspiradora.
- Quite la bombilla vieja del portalámparas jalando derecho hacia fuera.
- Inserte la bombilla empujandola dentro del porta bombilla.
- Reemplace el lente de luz insertando la parte superior en la ranura del cuerpo y empujándolo hacia abajo en su lugar.



ATTENTION





Ne vous servez pas d'une ampoule de plus de 9 watts (13V). Pendent l'usage prolongé de l'aspirateur, la chaleur de l'ampoule peut surchauffer les parties de plastique voisinant.



CUIDADO

No use una bombilla de más de 9 vatios (13V). Cuando se use la aspiradora por un largo perido de tiempo, el calor de la bombilla puede calentar las partes de plastico cerca.

Replacing Belt

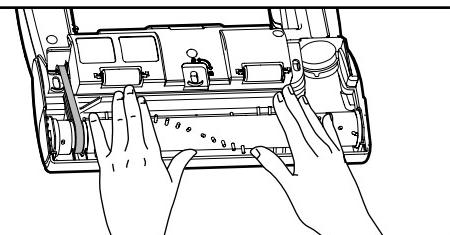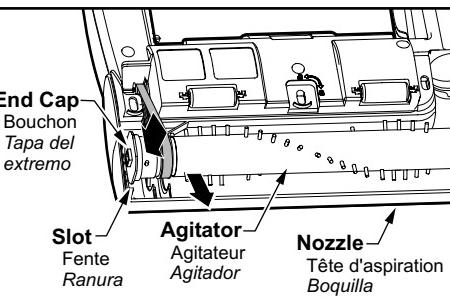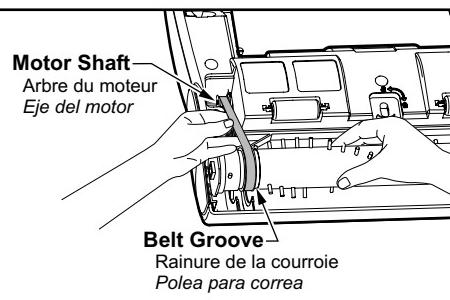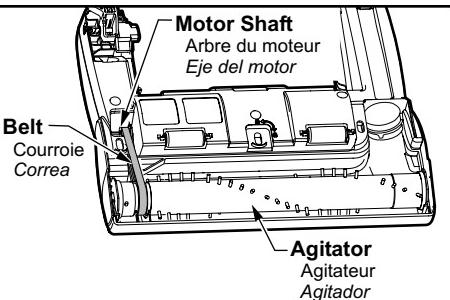

- Replace belt whenever a burning rubber smell caused by excessive slippage occurs.

- Remove lower plate. See "Removing and Installing Lower Plate"

- Remove agitator by carefully lifting out.

- Remove worn or broken belt.

- Clean agitator and the end caps.

- Loop new belt around motor shaft and agitator belt groove; see illustration for correct belt routing.

- Reinstall agitator back into nozzle housing grooves.

- After reinstalling the agitator, turn it by hand to make sure that belt is not twisted or pinched and that all rotating parts turn freely.

- Reinstall lower plate. Ensure tabs are locked into slots.


Remplacement de la courroie

- Remplacer la courroie dès qu'une odeur de caoutchouc brûlé se dégage, odeur causée par le glissement excessif de la courroie.
- Retirer la plaque inférieure. Voir «Enlèvement et installation de la plaque inférieure».
- Retirer l'agitateur en le soulevant avec précaution.
- Retirer la courroie brisée ou usée.
- Nettoyer l'agitateur et les bouchons.
- Enrouler la nouvelle courroie autour de l'arbre du moteur dans la rainure de la courroie, comme le montre l'illustration.
- Remettre l'agitateur en place dans les ouvertures de la tête d'aspiration.
- Une fois l'agitateur en place, le faire tourner avec la main pour s'assurer que la courroie n'est pas tordue et que toutes les pièces mobiles tournent librement.
- Remettre la plaque inférieure en place. S'assurer que les loquets sont bien insérés dans les fentes.

Cambio de la correa

- Cambie la correa cuando ocurra un olor a goma quemada causado por el patinaje excesivo de la correa.
- Quite la base inferior, vea "Cambiar e insertar la base inferior"
- Saque el agitador levantándolo cuidadosamente.
- Saque la correa gastada o rota.
- Limpie el agitador y las tapas del extremo.
- Coloque la nueva correa en el eje del motor y la polea del agitador; mire la ilustración para la colocación correcta.
- Coloque el agitador en las ranuras de la boquilla.
- Después de instalar el agitador, gírello con la mano para asegurarse que la correa no esté torcida ni apretada y que rueden libremente todas las piezas.
- Reinstale la base inferior.

Cleaning Dirt Sensor Optics

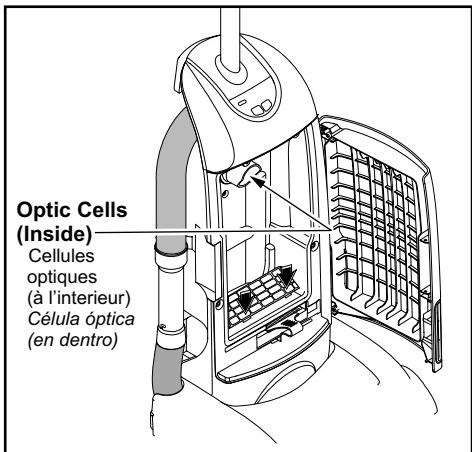

- The dirt sensor optics consist of two optic cells located inside the suction inlet. Occasionally, it may become necessary to clean the two optic cells to assure maximum performance.

- Clean optic cells:
 - When dirt or dust adheres to the optic cells.
 - Whenever the dust bin is cleaned.

- To clean the dirt sensor optics, remove dust bin from vacuum cleaner.

- Wipe the optic cells with a soft, dry cloth.

- Never use cleaners or liquids as they can help speed the recoating of the optic cells and make it necessary to clean them much sooner than normal.


Nettoyage des cellules optiques du détecteur de poussière

- Les éléments du détecteur de poussière comportent deux cellules optiques situées dans la bouche d'aspiration. À l'occasion, il peut s'avérer nécessaire de nettoyer ces deux cellules optiques afin d'assurer un rendement optimal du détecteur.
- Nettoyer les cellules optiques:
 - Quand de la poussière ou de la saleté adhère à leur surface.
 - Après avoir vidé le bac à poussière.
- Pour nettoyer les cellules optiques retirer le bac à poussière de l'aspirateur.
- Essuyer les cellules optiques avec un linge doux et sec.
- Ne jamais utiliser de produits nettoyants ou des liquides car cela pourrait accélérer le recouvrement des cellules et rendre nécessaire de les nettoyer plus fréquemment.

Para limpiar la basura de la óptica del sensor

- La óptica del sensor de basura consiste de dos células ópticas ubicadas adentro de la entrada de succión. Ocasionalmente, puede ser necesario limpiar las dos células ópticas para asegurar máximo rendimiento.
- Limpie células ópticas:
 - Cuando basura o polvo se adhiere a las células ópticas.
 - Cuando se limpia el cubo de basura.
- Para limpiar la óptica del sensor de basura, remueva la manguera de extensión en la entrada de succión.
- Frote las células ópticas con un paño blando y seco.
- Nunca use limpiadores o líquidos que pueden acelerar la necesidad de limpiar las células ópticas mucho más rápido que lo normal.

Cleaning Agitator

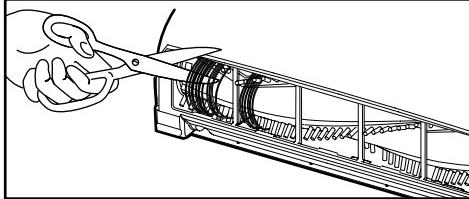

- Clean agitator after every five uses and every time the belt is replaced.
- Remove lower plate. See: "Removing and Installing Lower Plate"
- Cut off any hair, thread, string, carpet pile, and lint entangled around agitator with a pair of scissors.
- Remove agitator. See: "Replacing Belt"
- Remove any string or debris located on the end caps, washers or agitator shaft.
- Reinstall agitator and lower plate. See: "Removing and Installing Lower Plate"

Cleaning Exterior and Tools

- Clean exterior using a clean, soft cloth that has been dipped in a solution of mild liquid detergent and water and wrung dry.
- DO NOT drip water on vacuum cleaner
- Wipe dry after cleaning.
- DO NOT clean tools in dishwasher or clothes washer.
- Wash tools in warm soapy water, rinse and air dry.
- DO NOT use tools if they are wet.

Nettoyage de l'agitateur

- Nettoyer l'agitateur après cinq usages et après chaque changement de la courroie.
- Retirer la plaque inférieure. Voir: "Enlèvement et installation de la plaque inférieure"
- Couper toute cheveux, fil, corde, fibre ou peluche enroulée autour de l'agitateur avec une paire de ciseaux.
- Retirer l'agitateur. Voir: "Remplacement de la courroie"
- Dégager toute ficelle, corde ou débris pouvant se trouver sur les bouchons, les rondelles ou l'arbre de l'agitateur.
- Remettre l'agitateur et la plaque inférieure en place. Voir: "Enlèvement et installation de la plaque inférieure"

Limpieza del agitador

- Limpie el agitador después de cada cinco utilizaciones y cada vez que se cambia la correa.
- Quite la base inferior. Vea: "Remover y reinstalar la base inferior"
- Corte con unas tijeras cabello, hilo, cuerda, el pelo de alfombra, y pelusa envueltos en el agitador.
- Quite el agitador. Vea: "Cambio de la correa"
- Quite los hilos o los residuos ubicados en los tapas del extremo, en las arandelas o en el eje del agitador.
- Reemplace el agitador y la base inferior. Vea: "Remover y reinstalar la base inferior"


Nettoyage du boîtier et des accessoires

- Nettoyer l'extérieur à l'aide d'un chiffon propre et doux qui a été trempé dans une solution de détergent doux et d'eau puis essoré.
- Ne pas laisser couler d'eau sur l'aspirateur.
- Bien essuyer après le nettoyage.
- Ne pas mettre les accessoires au lave-vaisselle ou dans une lessiveuse.
- Laver les accessoires à l'eau tiède savonneuse puis rincer et sécher à l'air.
- Ne pas utiliser les accessoires s'ils sont mouillés.

Limpieza del exterior y de las herramientas


- Limpie la parte exterior con un trapo suave y limpio que se haya metido a una solución de detergente líquido y agua y se haya exprimido hasta que esté seco.
- No deje caer agua en la aspiradora.
- Seque con un trapo después de limpiarla.
- No llimpie las herramientas en el lavaplatos ni en la lavadora de ropa.
- Lave las herramientas en agua tibia con jabón, enjuague y seque al aire.
- No use las herramientas si están mojadas.

Removing Clogs

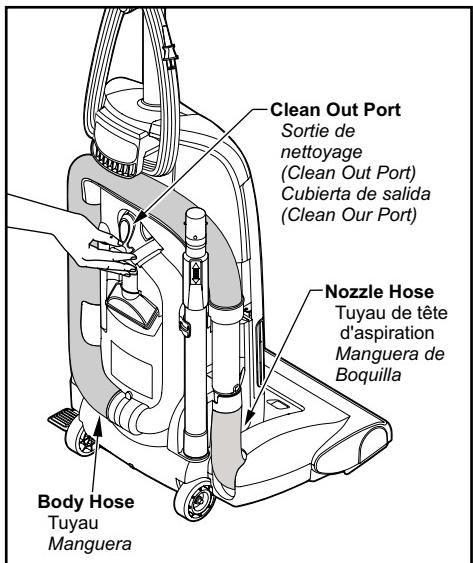

The body hose located on the back of the vacuum cleaner carries the dirt from the nozzle up to the dust bag. If the hose should become clogged:

- Unplug vacuum cleaner.
- Pull open CLEAN OUT PORT and check for clogging. Secure suction inlet cover properly after checking.
- Disconnect body hose from wand holder and check hose ends.
- Plug in vacuum cleaner and turn on.
- Stretch body hose in and out to remove clogs that may not be seen.
- If clog still exists, turn vacuum cleaner OFF and UNPLUG POWER CORD.
- Remove lower plate. See: "Removing and Installing Lower Plate"
- Inspect inlet of nozzle hose and clear any obstructions.

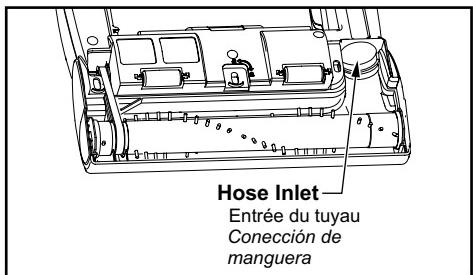

Dégagement des obstructions

Le tuyau situé à l'arrière de l'aspirateur transporte la poussière de la tête d'aspiration au sac à poussière. En cas d'obstruction:

- Débrancher l'aspirateur.
- Ouvrir, en tirant, le sortie de nettoyage (CLEAN OUT PORT) et vérifier qu'il n'y a pas d'obstruction.
- Séparer le tube du tuyau court et vérifier s'il y a obstruction dans l'un ou l'autre.
- Brancher l'aspirateur et le mettre en marche.
- Retirer le tube et étirer le tuyau dans un mouvement d'accordéon pour dégager toute obstruction.
- S'il y a toujours obstruction, arrêter l'aspirateur et le débrancher.
- Retirer la plaque inférieure. Voir: "Enlèvement et installation de la plaque inférieure"
- Vérifier l'entrée du tuyau court et éliminer toute obstruction.

Limpiar los residuos de basura en los conductos

La manguera situada en la parte posterior de la aspiradora lleva el polvo de la boquilla hasta la bolsa de polvo. Si hay residuos en la manguera:

- Desenchufe la aspiradora.
- Tire de la cubierta (abertura de aspiración) y revise por los residuos. Asegure la cubierta apropiadamente después de revisar.
- Desconecte el tubo de la manguera corta y revise por residuos en el tubo y en la manguera.
- Enchufe la aspiradora y enciéndala.
- Desconecte el tubo y estire la manguera hasta la extensión máxima y mínima para quitar los residuos.
- Si aún existen residuos, apague la aspiradora y desenchufe el cordón eléctrico.
- Quite la base inferior. Vea: "Remover y reinstalar la base inferior"
- Revise el extremo de la manguera y quite los obstáculos.

BEFORE REQUESTING SERVICE



WARNING Electrical Shock or Personal Injury Hazard

Disconnect the electrical supply before servicing or cleaning the vacuum cleaner. Failure to do so could result in electrical shock or personal injury from vacuum cleaner suddenly starting.

Review this chart to find do-it-yourself solutions for minor performance problems. Any service needed, other than those described in these Operating Instructions, should be performed by an authorized service representative.

PROBLEM	POSSIBLE CAUSE	POSSIBLE SOLUTION
Vacuum cleaner will not run.	<ol style="list-style-type: none">1. Unplugged at wall outlet.2. ON-OFF switch not turned on.3. Tripped circuit breaker/blown fuse at household service panel.4. Tripped thermal protector.	<ol style="list-style-type: none">1. Plug in firmly. Push ON-OFF switch to ON.2. Push ON-OFF switch to ON.3. Reset circuit breaker or replace fuse.4. Unplug vacuum cleaner, wait thirty (30) minutes, plug in and switch to ON.
Poor job of dirt pickup.	<ol style="list-style-type: none">1. Full or clogged dust bag.2. Broken belt.3. Clogged body or nozzle hose.4. Body hose not inserted fully.5. Worn agitator.6. Hole in body or nozzle hose.7. Dust cover improperly installed.8. Belt not installed on motor shaft.	<ol style="list-style-type: none">1. Change dust bag.2. Replace belt.3. Clean body or nozzle hose area.4. Insert body hose.5. Replace agitator.6. Replace body or nozzle hose.7. Properly install dust cover.8. Install belt on motor shaft.
Agitator does not turn.	<ol style="list-style-type: none">1. Carpet/Bare floor selector in Bare Floor position.2. Broken belt.3. Tripped overload protector in nozzle.	<ol style="list-style-type: none">1. Select CARPET position.2. Replace belt.3. Remove any items that may be caught or jammed, then reset. If vacuum cleaner starts and stops again, clean agitator and end caps, then reset.
Dust escapes the dust bag.	<ol style="list-style-type: none">1. Bag improperly installed.2. Bag torn.	<ol style="list-style-type: none">1. Properly install bag.2. Replace bag.
Light will not work.	<ol style="list-style-type: none">1. Burned out light bulb.	<ol style="list-style-type: none">1. Replace light bulb.
Dirt Sensor will not work.	<ol style="list-style-type: none">1. Dirty optic cells.	<ol style="list-style-type: none">1. See CLEANING OPTIC CELLS.
Bag holder does not assemble properly	<ol style="list-style-type: none">1. Secondary filter improperly installed	<ol style="list-style-type: none">1. Properly install secondary filter

Guide de dépannage

AVERTISSEMENT

Risque de chocs électriques ou lésions corporelles.

Débrancher avant d'entretenir ou de nettoyer l'appareil. L'omission de débrancher pourrait provoquer des chocs électriques ou des lésions corporelles du fait que l'aspirateur se mettrait soudainement en marche.

Se reporter au tableau ci-dessous pour résoudre tout problème mineur éventuel. Confier toute réparation à un technicien qualifié.

Problème	Cause possible	Solution possible
L'aspirateur ne fonctionne pas.	<ol style="list-style-type: none">Le cordon d'alimentation est débranché.L'interrupteur est à la position "OFF".Le disjoncteur s'est déclenché ou un fusible a sauté.Le protecteur thermique s'est déclenché.	<ol style="list-style-type: none">Brancher le cordon d'alimentation. Mettre l'interrupteur à la position "ON".Mettre l'interrupteur à la position "ON".Réenclencher le disjoncteur ou remplacer le fusible.Débrancher l'aspirateur et attendre 30 minutes, rebrancher l'aspirateur, puis mettre l'interrupteur à la position "ON".
L'aspirateur offre un piètre rendement.	<ol style="list-style-type: none">Le sac à poussière est plein ou obstrué.La courroie est brisée.Le tuyau ou la tête d'aspiration est obstrué.Le tuyau n'est pas inséré à fond.Les brosses sont usées.Le tuyau est troué.Le couvercle du logement du sac à poussière n'est pas bien fermé.La courroie n'est pas installée sur l'arbre du moteur	<ol style="list-style-type: none">Remplacer le sac.Remplacer la courroie.Dégager l'obstruction.Insérer le tuyau correctement.Remplacer les brosses.Remplacer le tuyau.Remettre le couvercle correctement en place.Installer la courroie sur l'arbre du moteur.
L'agitateur ne tourne pas.	<ol style="list-style-type: none">Le sélecteur tapis/plancher est réglé à la position plancher.Remplacer la courroie.Le protecteur de surcharge s'est déclenché.	<ol style="list-style-type: none">Régler le sélecteur à la position tapis.La courroie est brisée.Retirer toute obstruction, puis réarmer. Si l'aspirateur s'arrête de nouveau, nettoyer l'agitateur et les bouchons, puis réarmer.
De la poussière s'échappe du sac.	<ol style="list-style-type: none">Le sac n'est pas installé correctement.Le sac est déchiré.	<ol style="list-style-type: none">Remettre le sac en place.Remplacer le sac.
La lampe ne fonctionne pas.	<ol style="list-style-type: none">L'ampoule est brûlée.	<ol style="list-style-type: none">Remplacer l'ampoule.
Le détecteur de poussière ne fonctionne pas.	<ol style="list-style-type: none">Les cellules optiques sont sales.	<ol style="list-style-type: none">Nettoyer les cellules optiques.
Le support du sac ne s'assemble pas correctement.	<ol style="list-style-type: none">Le filtre secondaire n'est pas installé correctement.	<ol style="list-style-type: none">Installer le filtre secondaire correctement.

Antes de pedir servicio

ADVERTENCIA

Peligro de choque eléctrico y lesión personal.

Desconecte la aspiradora antes de darle servicio o limpiarla. De lo contrario podría producirse un choque eléctrico o causar lesión personal si la aspiradora arranca de repente.

Consulte este cuadro para encontrar soluciones que usted mismo puede realizar cuando tenga problemas menores de rendimiento. Cualquier servicio que necesita aparte de otros descritos en este manual tiene que ser hecho por un representante de servicio autorizado.

PROBLEMA	CAUSA POSIBLE	SOLUCIÓN POSIBLE
La aspiradora no funciona.	<ol style="list-style-type: none">1. Está desconectada del enchufe.2. El control ON-OFF ne está en la posición "ON".3. Cortacircuitos botado o fusible quemado en el tablero de servicio de la residencia.4. El activado protector del motor.	<ol style="list-style-type: none">1. Conecte bien. Prete el control ON-OFF a la posición "ON".2. Prete el control ON-OFF a la posición "ON".3. Reestablezca el cortacircuitos o cambie el fusible.4. Desenchufe la aspiradora, espere por trienta (30) minutos, enchufe y coloque el control ON-OFF en "ON".
No aspira satisfactoriamente.	<ol style="list-style-type: none">1. Bolsa para polvo llena.2. Correa rota.3. Manguera o boquilla atascada.4. Manguera no está bien insertada.5. Agitador desgastado.6. Manguera rota.7. La cubierta de polvo no está bien cerrada.8. Correa no está instalada en el eje del motor.	<ol style="list-style-type: none">1. Cambie la bolsa de polvo.2. Cambie la correa.3. Revise la manguera o la boquilla.4. Inserte bien la manguera.5. Cambie el agitador.6. Cambie la manguera.7. Cierre bien la cubierta de polvo.8. Instale la correa en el eje del motor.
El ensamble del no gira	<ol style="list-style-type: none">1. Selector encendido/apagado del agitador en posición OFF.2. Correa rota.3. Protector de sobrecarga de la boquilla botado.	<ol style="list-style-type: none">1. Seleccione la posicion de agitador CARPET.2. Cambie la correa.3. Remueva cualquier objeto que pudo ser atrapado o atascado, luego reinicie. Si la aspiradora inicia y se detiene otra vez, limpíe el agitador, luego reinicie.
La basura se sale de la bolsa para polvo.	<ol style="list-style-type: none">1. La bolsa no está bien cerrada.2. Bolsa rota.	<ol style="list-style-type: none">1. Cierre bien la bolsa.2. Cambie la bolsa.
La luz no funciona.	<ol style="list-style-type: none">1. Bombilla fundida.	<ol style="list-style-type: none">1. Cambie la bombilla.
Indicador de polvo no funciona.	<ol style="list-style-type: none">1. Celdas ópticas están sucias.	<ol style="list-style-type: none">1. Limpie las celdas ópticas.
El soporte de la bolsa no ensambla correctamente.	<ol style="list-style-type: none">1. Incorrecta instalación del filtro secundario	<ol style="list-style-type: none">1. Instale correctamente el filtro secundario

WARRANTY

Panasonic Platinum Series Vacuum Cleaner Limited Warranty

Panasonic Consumer Electronics Company (collectively referred to as "the warrantor") will repair this product, in the event of a defect in materials or workmanship, with new or refurbished parts free of charge, in the U.S.A. or Puerto Rico, for the length of the period indicated on the chart below, from the date of original purchase.

	<u>PARTS</u>	<u>LABOR</u>
All Parts (except motors)	Two (2) Years	Two (2) Years
Motors	Five (5) Years	Two (2) Years

This Limited Warranty Excludes both Labor and Parts for the following items which require normal replacement: Disposable Dust Bag, Filters, Belts, Light Bulbs, Agitator Brushes and Batteries (if supplied).

Carry-in or mail-in service in the U.S.A. can be obtained during the warranty period by calling 1-800-211-PANA (7262) to locate a PSTC authorized service center, or you can also visit our Web Site: <http://www.panasonic.com/consumersupport>.

Carry-in or mail-in service in Puerto Rico can be obtained during the warranty period by calling the local Panasonic Sales Company telephone number listed in the Service Center Directory.

This warranty is extended only to the original purchaser. A purchase receipt or other proof of date of original purchase will be required before warranty performance is rendered.

This warranty only covers failures due to defects in materials and workmanship which occur during normal use and does not cover damages which occur in shipment, or failures which are caused by products not supplied by the warrantor, or failures which result from accident, misuse, abuse, neglect, bug infestation, mishandling, misapplication, faulty installation, improper operation or maintenance, alteration, modification, power line surge, improper voltage supply, lightning damage, commercial use such as hotel, office, restaurant or other business or rental use of the product, or service by anyone other than a PSTC authorized service center, or damage that is attributable to acts of God.

LIMITS AND EXCLUSIONS:

There are no express warranties except as listed above.

THE WARRANTOR SHALL NOT BE LIABLE FOR INCIDENTAL OR CONSEQUENTIAL DAMAGES RESULTING FROM THE USE OF THIS PRODUCT, OR ARISING OUT OF ANY BREACH OF THIS WARRANTY. ALL EXPRESS AND IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING THE WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE, ARE LIMITED TO THE APPLICABLE WARRANTY PERIOD SET FORTH ABOVE.

Some states do not allow the exclusion or limitation of incidental or consequential damages, or limitations on how long an implied warranty lasts, so the above exclusions or limitations may not apply to you.

This warranty gives you specific legal rights and you may also have other rights which vary from state to state. If a problem with this product develops during or after the warranty period, you may contact your dealer or service center. If the problem is not handled to your satisfaction, then write to the Consumer Affairs Department at the listed address on the back cover.

WARRANTY

Panasonic Canada Inc.
5770 Ambler Drive, Mississauga, Ontario L4W 2T3

Panasonic Platinum Series Vacuum Cleaner Limited Warranty

Panasonic Canada Inc. warrants this product to be free from defects in material and workmanship and agrees to remedy any such defect for a period as stated below from the date of original purchase.

Vacuum Cleaner - Two (2) year, parts and labour

LIMITATIONS AND EXCLUSIONS

This warranty does not apply to products purchased outside Canada or to any product which has been improperly installed, subjected to usage for which the product was not designed, misused or abused, damaged during shipping, or which has been altered or repaired in any way that affects the reliability or detracts from the performance, nor does it cover any product which is used commercially. Parts such as disposable dust bags, filters, belts, light bulbs and agitator brushes are also excluded from coverage under this warranty.

This warranty is extended to the original end user purchaser only. A purchase receipt or other proof of date of original purchase is required before warranty service is performed.

THIS EXPRESS, LIMITED WARRANTY IS IN LIEU OF ALL OTHER WARRANTIES, EXPRESS OR IMPLIED, INCLUDING ANY IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE. IN NO EVENT WILL PANASONIC CANADA INC. BE LIABLE FOR ANY SPECIAL, INDIRECT OR CONSEQUENTIAL DAMAGES.

In certain instances, some jurisdictions do not allow the exclusion or limitation of incidental or consequential damages, or the exclusion of implied warranties, so the above limitations and exclusions may not be applicable.

WARRANTY SERVICE

FOR PRODUCT OPERATION ASSISTANCE, please contact:

Our Customer Care Centre:

Telephone #:	(905) 624-5505
1-800 #:	1-800-561-5505
Fax #:	(905) 238-2360
Email link:	"Contact Us" on www.panasonic.ca

FOR PRODUCT REPAIRS, please locate your nearest Authorized Servicentre at www.panasonic.ca :

Link : "Servicentres™ locator" under "Customer support"

IF YOU SHIP THE PRODUCT TO A SERVICENTRE

Carefully pack and send prepaid, adequately insured and preferably in the original carton.
Include details of the defect claimed, and proof of date of original purchase.

Garantie

Panasonic Canada Inc.
5770 Ambler Drive, Mississauga, Ontario L4W 2T3

Certificat de garantie limitée pour les aspirateurs Panasonic de la série Platinum

Panasonic Canada Inc. garantit cet appareil contre tout vice de fabrication et accepte, le cas échéant, de remédier à toute défectuosité pendant la période indiquée ci-dessous et commençant à partir de la date d'achat original.

Aspirateurs - Deux (2) an, pièces et main-d'oeuvre

LIMITATIONS ET EXCLUSIONS

Cette garantie n'est valide que pour les appareils achetés au Canada et ne couvre pas les dommages résultant d'une installation incorrecte, d'un usage abusif ou impropre ainsi que ceux découlant d'un accident en transit ou de manipulation. De plus, si l'appareil a été altéré ou transformé de façon à modifier l'usage pour lequel il a été conçu ou utilisé à des fins commerciales, cette garantie devient nulle et sans effet. Les brosses, les courroies, les ampoules électriques, les filtres et les sacs à poussière ne sont pas couverts sous cette garantie.

Cette garantie est octroyée à l'utilisateur original seulement. La facture ou autre preuve de la date d'achat original sera exigée pour toute réparation sous le couvert de cette garantie.

CETTE GARANTIE LIMITÉE ET EXPRESSE REMPLACE TOUTE AUTRE GARANTIE, EXPRESSE OU IMPLICITE, INCLUANT LES GARANTIES IMPLICITES DU CARACTÈRE ADÉQUAT POUR LA COMMERCIALISATION ET UN USAGE PARTICULIER.

PANASONIC N'AURA D'OBLIGATION EN AUCUNE CIRCONSTANCE POUR TOUT DOMMAGE DIRECT, INDIRECT OU CONSÉCUTIF.

Certaines juridictions ne reconnaissent pas les exclusions ou limitations de dommages indirects ou consécutifs, ou les exclusions de garanties implicites. Dans de tels cas, les limitations stipulées ci-dessus peuvent ne pas être applicables.

RÉPARATION SOUS GARANTIE

Pour de l'aide sur le fonctionnement de l'appareil, veuillez contacter

notre service à la clientèle au :

N° de téléphone : (905) 624-5505

Ligne sans frais : 1-800-561-5505

N° de télecopieur : (905) 238-2360

Lien courriel : " Contactez-nous " à www.panasonic.ca

Pour la réparation des appareils, veuillez consulter notre site www.panasonic.ca pour connaître le centre de service agréé le plus près de votre domicile :

Lien : " Centres de service " sous " support à la clientèle "

Expédition de l'appareil à un centre de service

Emballer soigneusement l'appareil, de préférence dans le carton d'origine, et l'expédier port payé et assuré au centre de service.

Inclure la description détaillée de la panne et la preuve de la date d'achat original.

Réf.: PlatinumVACwarFr_Apr06

Garantía

Aspiradoras Panasonic serie Platino Garantía limitada

La Compañía Panasonic de Productos Electronicos (referido colectivamente como "el garante") reparará éste producto, sin costo alguno, con repuestos nuevos o reconstruidos por defectos de materiales o mano de obra, dentro de los Estados Unidos o Puerto Rico por el lapso de tiempo indicado en la tabla inferior, iniciando en la fecha original de compra.

	PARTES	LABOR
Todas las Partes (excepto motores)	Dos (2) Años	Dos (2) Años
Motores	Cinco (5) Años	Dos (2) Años

Esta garantía limitada excluye ambos la labor y partes para las siguientes piezas que requieren un reemplazo normal: las bolsas para polvo, los filtros, las correas, las bombillas, los cepillos para agitador, y las pilas (si están incluidas)

El servicio "tráigalo o envíelo" dentro de los Estados Unidos puede obtenerse durante el periodo de garantía llamando al 1-800-211-PANA (7262) para localizar un centro de servicio autorizado PSTC, o visitando nuestro sitio en la red:
<http://www.panasonic.com/consumersupport>.

El servicio "tráigalo o envíelo" en Puerto Rico puede obtenerse durante el periodo de garantía llamando al teléfono de la compañía local de ventas Panasonic enlistado en el Directorio de Centros de Servicio.

Esta garantía se ofrece únicamente al comprador original. Se necesitan el recibo de compra u otra prueba de la fecha de compra para obtener la asistencia incluida en la garantía.

Esta garantía incluye únicamente los defectos en materiales o mano de obra que ocurran durante el uso normal y no incluye daños causados por transportación o problemas causados por productos no adquiridos del garante, o problemas resultado de accidentes, mal uso, abuso, descuido, plagas, mal manejo, aplicación incorrecta, instalación incorrecta, operación o cuidado inadecuados, alteración o modificación del producto, descargas eléctricas, voltaje inapropiado, daños por rayos, o el uso comercial como en hoteles, oficinas, restaurantes, o alquilar para su uso, o reparaciones hechas por cualquier otro que no sea un centro de servicio autorizado PSTC, o daños resultados por los actos de Dios.

Límites y exclusiones:

No hay garantías expresas, excepto las descritas arriba. El garante no será responsable de los daños incidentales o consiguientes a consecuencia del uso de este producto o violación de esta garantía. Todas las garantías expresas o implícitas incluyendo las garantías de comercio y de propósito particular están limitadas por el periodo de garantía descrito arriba.

Algunos estados no permiten el límite o la exclusión de daños incidentales o consiguientes, ni limitan el periodo de la garantía implícita, por lo tanto los límites o exclusiones descritas arriba pueden no ser aplicables a usted.

Esta garantía le da ciertos derechos legales y es posible que usted tenga otros derechos que varían de estado a estado. Si un problema con este producto ocurre durante o después del periodo de la garantía, infórmelo a su tienda o a su Centro de Servicio. Si el problema no se resuelve a su satisfacción, escriba al Consumer Affairs Department en la dirección incluida en la última página de este manual.

Notes, Remarques, Notas

Notes, Remarques, Notas

Notes, Remarques, Notas

WHAT TO DO WHEN SERVICE IS NEEDED

If your Panasonic Vacuum Cleaner needs service, look in the yellow pages of the telephone book under HOME APPLIANCE SERVICE for your nearest Panasonic Services Company ("PASC") Factory Servicenter, or PASC authorized Servicenter, or call, 1-800-211-PANA (7262) toll free to find a convenient servicenter. DO NOT send the product to the Executive or Regional Sales offices. They are NOT equipped to make repairs.

If you ship the product

Carefully pack and send it prepaid, adequately insured and preferably in the original carton. Attach a postage-paid letter to the outside of the carton, which contains a description of your complaint. DO NOT send the product to the Executive or Regional Sales Offices. They are NOT equipped to make repairs.

PANASONIC CONSUMER ELECTRONICS COMPANY
DIVISION OF MATSUSHITA ELECTRIC CORPORATION OF AMERICA

One Panasonic Way
Secaucus, New Jersey 07094
World Wide Web Address
<http://www.panasonic.com>

What to do when service is needed Service après-vente (Canada)

WARRANTY SERVICE

For product operation and information assistance, please contact your Dealer or our Customer Care Centre at:

Telephone #: (905) 624-5505

Fax #: (905) 238-2360

Web: www.panasonic.ca

For product repairs, please contact one of the following:

- Your Dealer who will inform you of an authorized Servicentre nearest you.
- Our Customer Care Centre at (905) 624-5505 or www.panasonic.ca

RÉPARATION SOUS GARANTIE

Pour de l'aide sur le fonctionnement de l'appareil ou pour toute demande d'information, veuillez contacter votre détaillant ou notre service à la clientèle au :

N° de téléphone : (905) 624-5505 N° de télécopieur : (905) 238-2360 Site Internet : www.panasonic.ca

Pour la réparation des appareils, veuillez consulter :

- votre détaillant, lequel pourra vous renseigner sur le centre de service agréé le plus près de votre domicile ;
- notre service à la clientèle au (905) 624-5505 ou www.panasonic.ca;
- un de nos centres de service indiqué sur la page de garantie.

Cuando necesita servicio

Si su aspiradora Panasonic necesita servicio, busque el Centro de Servicio Panasonic o un Centro de Servicio PASC autorizado más cercano bajo "Servicio de Electrodomésticos" en las páginas amarillas de la guía de teléfonos o llame gratis al 1-800-211-PANA (7262) para encontrar un centro de servicio conveniente. No mande el producto a las Executive o Regional Sales Offices. No están equipadas para arreglar estos productos.

Si manda el producto

Empaque con cuidado en el cartón original si posible y mándelo prepago y con seguro suficiente. Ponga una carta con sellos en la que describe su problema con el producto en el exterior del cartón. No mande el producto a las Executive o Regional Sales Offices. No están equipadas para arreglar estos productos.

PANAMEX COMPANY
DIVISION OF PANASONIC CORPORATION OF NORTH AMERICA
One Panasonic Way
Secaucus, New Jersey 07094
World Wide Web Address
<http://www.panasonic.com>

AC01ZDFWZ000
C01ZDFW000000

Printed in Mexico
Imprimé au Mexique
Impreso en Mexico